

XOMAX


CAR MP3 Player mit Radio

USB/SD/MMC Manual

XM-RSU216BT




Key function

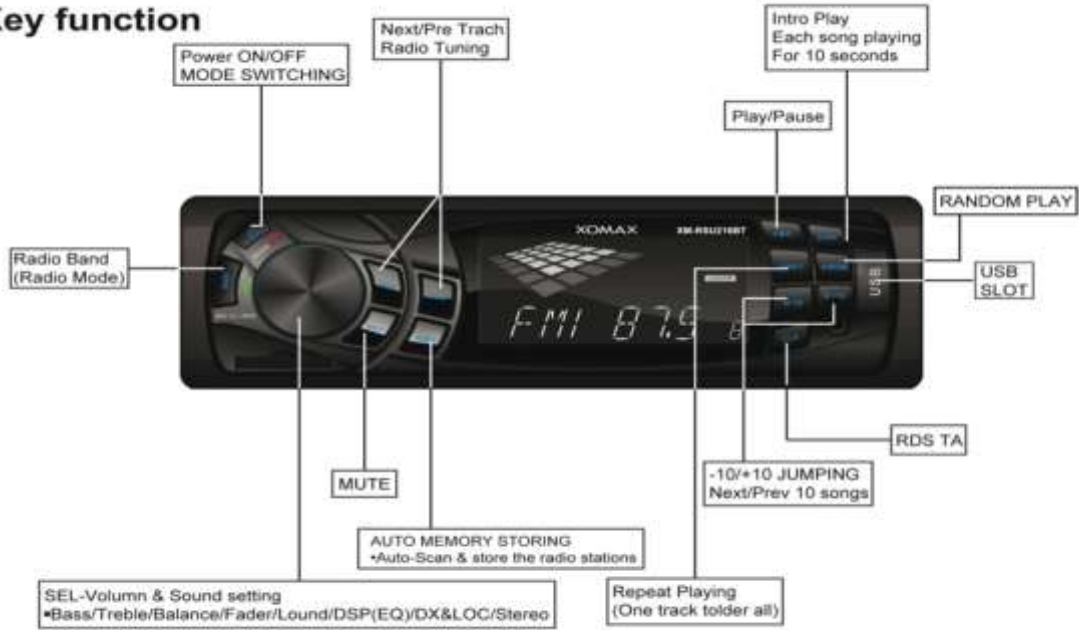

-1-

Remote control

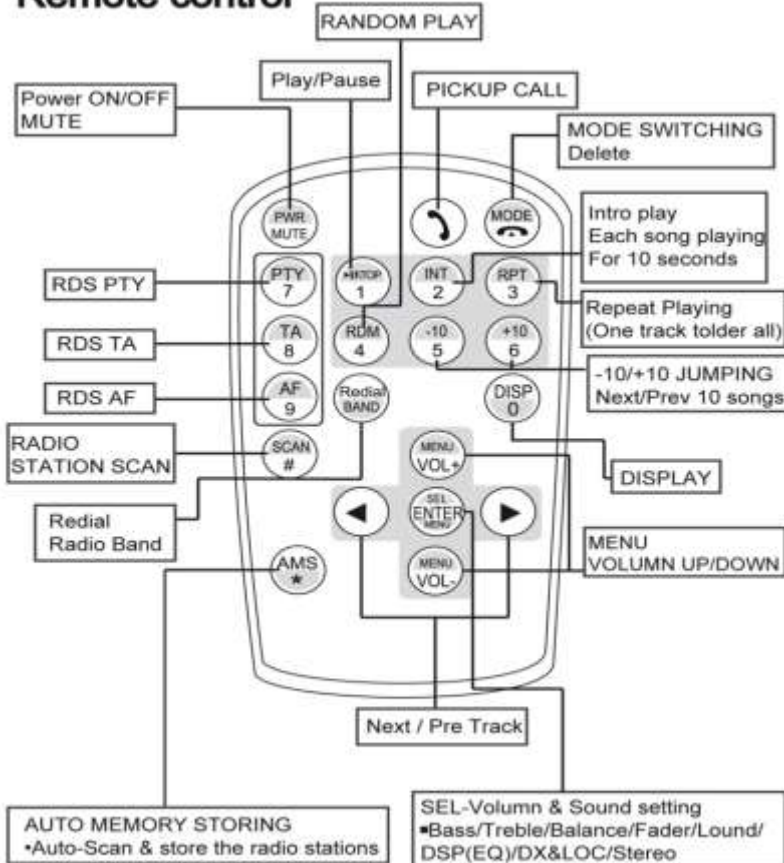

-2-

Einstellung der Displayfarbe/Deaktivierung des Farbwechsels

Bei Auslieferung wechselt das Gerät automatisch durch die sieben einstellbaren Beleuchtungsfarben. Um den automatischen Wechsel zu deaktivieren und eine bestimmte Farbe einzustellen, drücken Sie bitte den Lautstärkeregler mehrfach bis die Anzeige Color/FLASH erscheint. Durch Drehen am Lautstärkeregler können Sie nun die gewünschte Beleuchtungsfarbe einstellen.

Hauptfunktion

Unterstützt USB und SD/MMC Card, Movable Hard Disk

Unterstützt Audio- Dateifomat MAP3/WMA

Unterstützt mobiles Laden mit USB Slot

Unterstützt RDS

Das Gerät unterstützt nur FAT16 oder FAT32 Datei System

Bitte formatieren Sie nicht das Dateisystem, wenn Sie Ihre USB,SD/MMC Karte formatieren.

Grundlegende Einstellungen

1 Netzschalter / Mute

1) drücken Sie die PWR-Taste, um das Gerät einzuschalten oder um das Gerät auszuschalten

2) drücken Sie die MUTE-Taste, um der Ton unten zu stumm schalten

Drücken und halten Sie noch einmal, um diese Modus zu lösen und zur vorherigen Lautstärke zurückzuschalten.

2 Modus Taste

1) Wenn Sie die USB/SD/MMC-Karte beim Radio-Modus einstecken, schaltet sich das Gerät in den USB/SD/MMC Modus um.

Stecken in SD/MMC Karte beim USB Modus, das Gerät wird in den SD/MMC Karte Modus geändert.

Stecken in USB beim SD/MMC Karte Modus, das Gerät wird in USB Modus geändert.

Wenn USD/SD/MMC Karte entfernt, das Gerät wird in Radio-Modus geändert.

2) Drücken Sie MOD-Taste um das Modus zu ändern, wenn das Modus in USB/SD/MMC gesteckt wird. Beim Einschalten des Gerätes, wird das USB-Modus.

3 Zeitanzeige und Einstellung

1) Nachdem leichte Drücken der CLK- Taste, wird die Zeit angezeigt.

Nach 5 Sekunden stellt sich die LCD-Anzeige zurück zur originalen Anzeige.

2) Drücken und halten Sie die CLK Taste um die Zeit einzustellen, die Zeit auf dem Display wird blinkend angezeigt, dann leicht die << Taste drücken um die Stunden einzustellen bzw. die >> Taste um die Minuten einzustellen.

4 Wahl des Audio-Modus

1) Drehen Sie die Lautstärkeeinstellung um die Lautstärke zu erhöhen /verringern

2) Drücken Sie die Audio-Modus Taste und finden Sie "VOL,BAS,TRE,BAL,FAD" in der Anzeige, dann drehen sie den Lautstärke-Button um "VOL,BAS,TRE,BAL,FAD" zu erhöhen/verringern.

3) Drücken und halten Sie Audio-Selektor um Qualifikation Funktion zu einschalten und die gewünschte Audio-Modus zu wählen. Wiederholt um durch DSP aus, Klassik,Rock,flach und POP.

Radioeinstellungen

1 die Frequenz-Einstellungen.

1) Drücken Sie BND Taste um die Frequenz zu auswählen, wiederholt drücken um eine der Frequenzen auszuwählen, die zur Verfügung stehen (FM1- FM2-FM3-AM1-AM2)

2) Drücken und halten Sie BND Taste. das Radio scannt alle die stärkste Station und automatisch stellt in 1-6 Taste. In FM Modus, 18 Stationen können von FM1-FM3 Modus gespeichert. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzahl gespeicherter Sender zu sehen.

3) AF Funktion

Die Werkseinstellung ist der AF-Funktion an. Drücken Sie AF kurz, um es einzuschalten on / off.

4) Frequenz Stellen

Drücken Sie >> /<< um die aktuelle Frequenz manuell einstellen.

Drücken Sie >> /<< etwas länger, dann werden die Stationen automatisch für nachfolgende oder niedrigere Belegungsplätze gesucht. Die Suche stoppt automatisch, wenn ein Sender gefunden wurde.

Wenn der Kanal nicht mit dem RDS-Signal verbinden kann, blinkt das AF Icon.

wenn es mit dem RDS-Signal verbindet, werden die AF und PS-Symbole angezeigt, in der Zwischenzeit werden die vorliegende Sondernamen angezeigt werden.

Wenn für den Kanal der Sender gefunden wurde, leuchtet das TP Symbol.

5) Automatische Einstellungen

Drücken Sie BAND für eine Weile, dann werden die Sender automatisch gesucht und wenn ein starker Sender für eine Frequenz gefunden ist, jeweils abgespeichert.

6) Abspielen Speicher der Kanäle

Drücken Sie die 1-6 Tasten um einen Sender auf einem Kanal manuell zu speichern.

Drücken Sie die 1-6 Tasten um die abgestimmten Sender in den 1-6 Tasten zu speichern.

7) TA Funktion

Drücken TA für eine Weile um die TA Funktion zu anschalten, TA Icon schalt an. Wenn sie die Ankündigung des Transports durch den Weg des Display der Inhalt auf dem Bildschirm akzeptiert. Wenn die Ankündigung des Transports vorbei ist, wird es zurück zum Formor Wiedergabe Modus. Drücken Sie TA für eine Weile wieder, um die TA-Funktion auszuschalten.

8) Suche RDS PTY

Die RDS-Programmen (29 Arten) Kategorisiert als Musik und Sprache. Drücken Sie PTY für eine Weile um PTY zu schalten, dann wählen Sie Programm und Art. Das Fabrik stellen erste Programm als POP.

Drücken Sie 1-6 Taste um die verschiedenen Programm-Typen zu wechseln.

Drücken Sie 1-POP, ROCK, Drücken 2-EASY; LIGHT, Drücken 3-CLASSIC. OTHER.

Drücken 4-JASS, COUNIRY, Drücken 5-National, OLDIES, PRESS 6-FLOCK.

Drücken 1-NEWS, AFFAIRS, INFO, Drücken 2-Sport, EDUCATION, DRAMA.

Drücken 3-CULTURE, SCIENCE, VARIED, Drücken 4-WEATHER, FINANCE, CHILDREN, Drücken

5-SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, Drücken 6-TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT.

Drücken PTY kurz einmal um PTY auszuschalten(wenn kein PTY, wird es auf dem Bildschirm angezeigt)

9) Funktionen und Ikone

1 EON: Enhanced Other Networks

Es sucht andere Netzwerke oder Stationen für die Verkehrsdurchsagen automatisch, und es wird jeweils nach der letzten Verkehrsmeldung automatisch und pausieren .

2 AF: Alternative Frequenzen

Es wird auf die stärkste Frequenz für den gleichen Sender automatisch einzustellen. Wenn sich das Auto in der Fahrt befindet.

3 TP: Traffic Program

4 PS: Programme Service

5 TA: Traffic Aunnouncement

6 PTY: Programme Type

MP3 CONTROL

1. Das Gerät kann jeweils die Dateien lesen, die auf den USB / SD / MMC-Karte gespeichert sind. Wenn ein Titel auf dem USB, USB-Symbol auf dem Display gefunden wird, wird der SD Icon angezeigt, wenn die Datei vom SD / MMC gelesen wird. Wenn der MP3 Icon angezeigt wird, bedeutet es, dass entsprechend eine MP3 Datei abgespielt wird.
2. Drücken Sie Vorspulen um zum nächsten Titel zu springen, und drücken Sie zurückspulen um zum vorhergehende Titel zu springen.
3. Wenn MP3 abspielt, drücken Sie 1 Taste um es zu pausieren und um MP3 zu wieder neu zu starten drücken Sie 1 noch einmal.
4. Drücken Sie 3 Taste, um die Wiederholung Funktion zu stoppen . Der Zyklus ist:
→ Wiederholen alle Wiedergabe → stornieren wiederhole Funktion → Wiederholen SI...
5. Drücken Sie die 4 Taste um alle MP3 Dateien in zufälliger Reihenfolge zu abspielen.
Drücken Sie noch ein Mal um diese Funktion zu beenden.
6. Drücken Sie die 5 Taste um die vorherigen 10 Tracks zu abspielen.
7. Drücken Sie die 6 Taste um die nächsten 10 Tracks zu abspielen.
8. ID3 TAG (der Voreinstellung des Betriebs)

Wenn MP3/WMMA Datei mit ID3 TAG Verfügbare ist, werden die folgenden ID3-Informationen auf dem Bildschirm automatisch angezeigt werden.

Während MP3 oder WMA abspielt, drücken Sie AMS/S Taste für den Suchmodus.

Drücken Sie 1-6 Taste um den gewünschten Titel auszuwählen, z. B. Sie wollen jetzt das erste Lied abspielen = 1, drücken Sie z. B. die AMS/S Taste und drücken Sie die Nummer-taste 5 & 6, dann drücken Sie „Vol“ , um schnell 56 zu hören.

Installation

Das Gerät verfügt über Anti-Diebstahl -Sicherheit. Bitte beachten Sie die Montageanleitung :

- 1 Schieben Sie die Abdeckplatte gegen den Radiokörper, bis es einrastet.
- 2 Legen Sie das Gerät in das Armaturenbrett und dann drücken Sie das Gerät in die Metall-Halterung bis es stabil sitzt.

Achtung:

1. Installieren Sie das Gerät nicht während des Fahrens.

2. Schliessen Sie das Gerät erst ohne eine Installation an, damit Sie alle Funktionen prüfen können, installieren Sie das Gerät erst, wenn Sie alle Funktionen positiv getestet haben.
3. Für eine sichere Installation, verwenden Sie die Montageteile des Herstellers.

Entfernung:

Legen Sie die Hebel mit dem Gerät in die Nuten an beiden Seiten des Geräts und klicken sie . Ziehen Sie die Hebel und mach es möglich, um das Gerät aus dem Armaturenbrett zu entfernen.


Demontage und Montageanleitung

Montageanleitung

Schließen Sie das Gerät mit dem beiliegenden Kabelbaum stabil an , führen Sie das Gerät Gurtzeug in der Instrumententafel, und drücken Sie den Auto-Multimedia-Player in den Metallrahmen bis es einrastet.

Wenn der Montagewinkel über 30 ist, kann es sein, dass der Auto-Multimedia-Player nicht einwandfrei funktioniert.

Wenn die Montage Winkel ist über 30, bewirkt es vielleicht dass der Auto-Multimedia-Player nicht einwandfrei abspielt. Der Installationsplatz sollte den Fahrer nicht bei seinem normalen Fahrverhalten stören oder die Mitfahrer verletzen, z. B. Bei einer plötzlichen Bremsung.

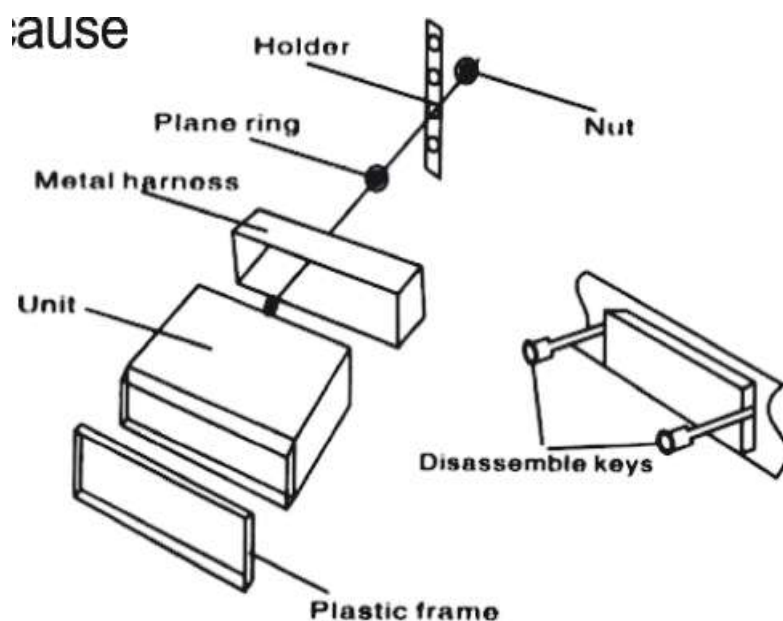


Demontageanleitung

Nehmen Sie den Plastik-Rahmen heraus, und stecken Sie die Schlüssel in die Löcher in der

Frontplatte, und ziehen Sie die Schlüssel stark um den Player aus dem Armaturenbrett zu nehmen.

Vier Kanal Anschluss

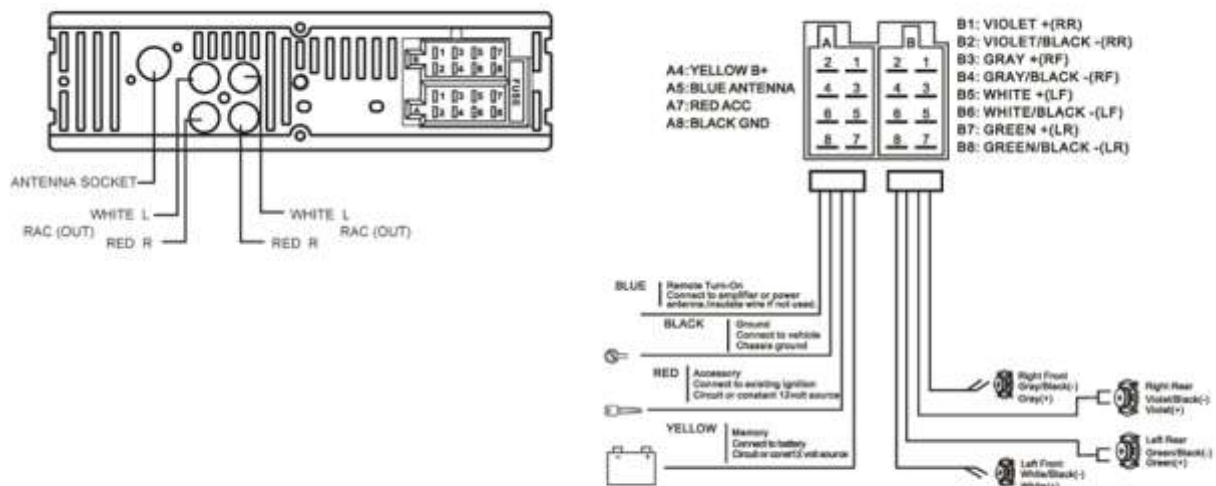

Problem Lösung

Anzeichen	Ursache	Lösung
kein Strom	Lautsprecherbox ist nicht angeschlossen. Schlecht Stromanschluss.	Überprüfung Sie, ob alle Ströme und Lautsprecherbox fest angeschlossen sind.
	Die Sicherung ist durchgebrannt	Ersetzen Sie die Sicherung
kein Ton	Der Ton ist auf den Minimum eingestellt. Schaltung ist nicht richtig.	Stellen Sie den Ton auf das gewünschte Stufe um die Schaltung zu verbinden.

das Radio nicht funktioniert, und die Radiosender automatische Auswahl nicht funktionieren	das Antennenkabel ist nicht angeschlossen, oder das Signal ist zu schwach.	Wählen Sie den Sender im manuellen Modus, stecken Sie das Antennenkabel fest.
der Spieler ist eingeschaltet, aber es spielt kein Lied	Der Lied-Format ist nicht im MP3 Format.	Sicherstellen Sie, dass die Lieder, die Sie in der Wunde USB oder SD-Karte s im MP3-Format sind.

Bluetooth Betrieb

⑩ Vorbereitung für Bluetooth Betrieb

(1) Wenn Sie Bluetooth benutzen möchten, bitte sich versichern, dass der Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion unterstützt.

(2) Für die verschiedenen Art des Handys, verfügt über Bluetooth Emissionsvermögen einige Unterschiede. Um die beste Qualität zu erhalten, ist es empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Mobiltelefon und der Einheit 3m betragen soll. Und bitte stellen Sie keine metallischen Gegenstand oder andere Hindernis zwischen Mobiltelefon und Empfangseinheit.

⑩ Verbindung

(1) Auf dem Handy wählen Sie die Bluetooth einrichten. (entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons auf wie man Bluetooth einschalten kann.)

(2) "CAR BT" sollte in der Liste auf dem Handy angezeigt wird, wählen Sie bitte "CAR BT" und geben Sie dann das Passwort „0000“ ein.

(3) Wenn sie erfolgreich verbunden wurden, wird „BT ON“ auf dem LCD angezeigt.

Bemerkung:

1. Die Bluetooth-Funktion des Telefons soll mit diesem Player abgestimmt werden, und dann kann es zu Bluetooth-Modus umgeschaltet werden, ist der Zugangscode für die Einstellung des Players ist standardmäßig **0000**.

2. Bevor der Anpassung des Players an das Telefon, sollen Sie die Bluetooth-Funktion des Players wechseln.

3. Im ausgeschalteten Zustand (Bluetooth an), werden eingehende Anrufe das Gerät aktiviert und zeigt die eingehende Rufnummer im LCD Bildschirm. Nach der Beendigung des Gesprächs wird es automatisch in den vorherigen Zustand gewechselt.

Bluetooth Audio (A2DP Funktion)

Das Gerät unterstützt Bluetooth-Audio-Funktion. Wenn Ihr Mobilfunktelefon das Stereo-Audio abspielen kann.

Wenn die Verbindung einwandfrei ist, kann das Gerät die Titel in Stereo abspielen .

Die <</>> Taste auf der Vorderseite des Geräts versetzt das Gerät in den Pause-Modus oder spielt den Titel weiter ab. (Diese Funktionen können von Mobiltelefon zu Mobiltelefon abweichend sein.)

Benutzen Sie << / >> Taste auf der Vorderseite des Geräts und dann wählen Sie die vorherigen / nächsten Titel.

Achtung:

Wenn während der Musikwiedergabe ein Anruf eingeht, können Sie auswählen, ob Sie den Anruf annehmen wollen oder nicht.