

Lecteur multimédia pour la voiture

MANUEL DE L'UTILISATEUR
(MP5)



L'UTILISER PLUS PRÈS DE VOTRE VIE

Note	01
MENU	02
RADIO	03
USB/SO	04
BT/AUX IN	06
CONTENUE	08
Autres instructions	11
Guide de dépannage	13
CONTRÔLE À DISTANCE	15



Note : Veuillez lire ceci avant l'installation.

- Cet article est installé pour 12V à l'intérieur de la voiture.
- Vous devez connecter les câbles comme indiqué sur le schéma.
- Si les câbles ne sont pas correctement raccordés, cela peut détruire la machine ou le système électronique de la voiture.
- Les câbles des haut-parleurs doivent être connectés aux câbles des haut-parleurs de la voiture et ne pas relier la carrosserie de la voiture. Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement avant d'allumer la machine.
- Lorsque vous changez le fusible, il doit avoir la même taille pour changer
- Ne bloquez pas les trous d'air et le panneau de chauffage, sinon obtenir du feu.
- Après l'installation de la machine, veuillez appuyer sur RESET pour la réinitialiser, car le commencer à utiliser.
- Tout d'abord, ne pas éteindre lorsque l'appareil n'est pas installé.
- N'installez pas de produits de moins de 18 ans.
- Portez des gants lors de l'installation du produit pour éviter les éraflures.

1. Fonctions du menu principal




2: RADIO



3. USB. SD : Lecture de musique, vidéo, photos (Soutien maximal 32G)


A. Musique.

(Support MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, DTS, RA, AAC, AMR, ATRC, MID, WAV)

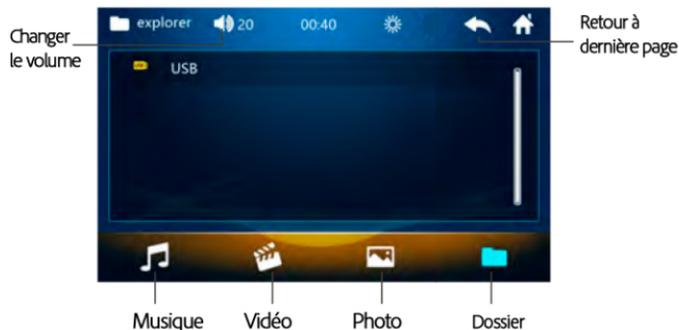

B : Vidéo : Même chose que pour les instructions de musique.

(Supporte AVI, DIVX, PMP,3GP, MP4, M4V, F4V, MPG, MPEG, VOB, DAT, RM, RAM, RMVB, FLV, WMV, ASF, MKV, PSR, TP, TRP, TS, M2TS, MOV.)

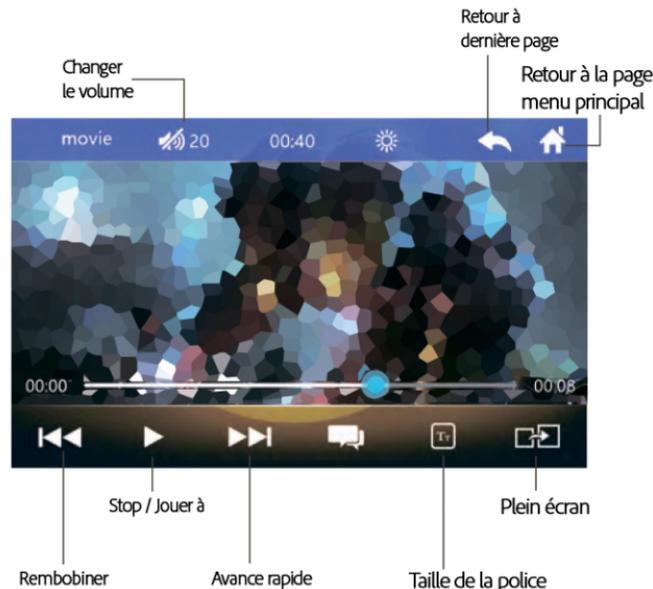


4 : BT (Mot de passe BT Settings : 0000)




Jouer le menu musical de BT. Lecture/ Stop/ Piste précédente/ Piste suivante

A. BT Musique

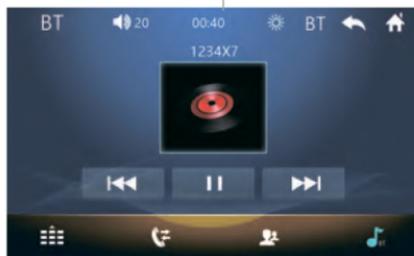

Contacts BT

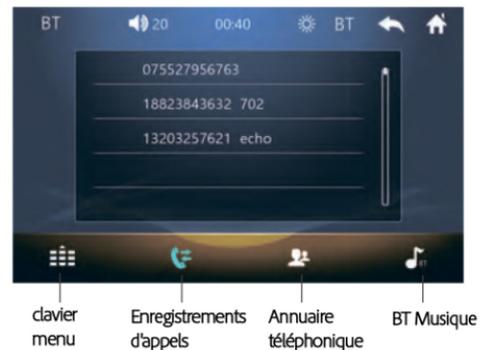

5 : AUX IN



6 : CONTEXTE (Mot de passe pour la restauration des paramètres d'usine : 8800)




Réglages du son



Autres paramètres

Réinitialiser tout

Paramètres d'affichage

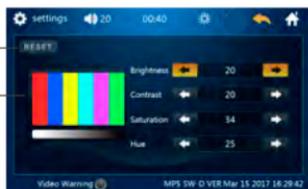


B. Mise à l'heure,



fixer l'année, le mois, la date, l'heure

C. Réglage de la langue,

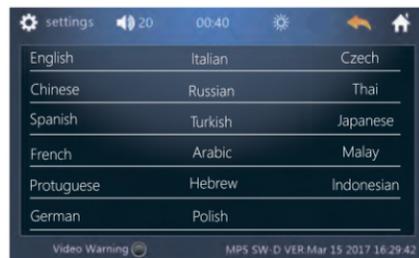

Cliquez sur la carte de la version anglaise ou simplifiée
La langue chinoise peut être changée.

D. Fond d'écran



E. Contrôle du volant



Instructions

Appuyez sur la commande d'un bouton, le voltage 255 deviendra une autre valeur, puis appuyez sur la machine correspond à une fonction, puis appuyez sur OK, régler le nombre affichera 1, puis un par un pour apprendre cette étape, l'apprentissage de la fonction correspondante, La machine deviendra verte, et régler le nombre d'apprentissage montrera combien de fonctions peuvent être la dernière sortie.

6 : REGLEMENT


A. Prise de courant (prise de courant pratique)

The diagram shows a 20-pin connector with two rows of pins. The top row has pins numbered 1 to 10, and the bottom row has pins numbered 11 to 20. Pin 1 is the ground pin. Pin 20 is the ground pin.

RÉCEPTACLE PRATIQUE

1 NC	2 NC
3 Contrôle de la roue arrière 1 (brun noir)	4 Contrôle de la roue arrière 2 (Orange Noir)
5 Antenne automatique (Bleu)	6 NC
7 Haut-parleur avant droite + (Gris)	8 Le haut-parleur avant droit - (Gris et noir)
9 Haut-parleur avant droite + (Blanc)	10 Le haut-parleur avant droit - (en noir et blanc)
11 Fil de freinage (Marron)	12 Vue arrière (Rose)
13 Contrôle des phares (Orange)	14 ACC (Rouge)
15 12V(B+) (Jaune)	16 Fil de terre (Noir)
17 Le président du Parlement européen à l'arrière droit + (Violet)	18 Intervenant en arrière à droite - (Violet noir)
19 Intervenant arrière gauche + (Vert)	20 Intervenant arrière gauche - (Vert Noir)

B. Prise de raccordement (RCA Tail)

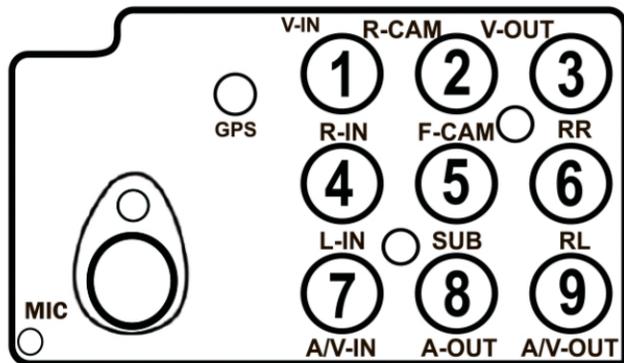

C. Données

Nom du paramètre	Paramètre
Alimentation DC	10.8-16.0V
MAX actuel	12A
Courant de mémoire	<10mA
Température de fonctionnement	-20°C+60°C
Maintenir la température	-30°C+80°C
Vidéo	PAL/NTSC
Radio	FM:87.5MHz-108MHz
Écran	TFT OSD
Économie de la radio	FM : 18 canaux
Recherche sur	Automatique / manuel
Données sonores :	Déséquilibre sonore ≤2dB Son resolution ≥70dB
Fréquence de réponse	20Hz-20KHz(±3dB)
Paramètres de l'amplificateur de puissance	4X60W
Puissance d'essai	14.4V
Impédance du haut-parleur	4-8Ω

1. guide de dépannage


A. Guide de dépannage commun.

TROUBLE	RAISON	LA SOLUTION
Impossible de démarrer	Le fusible d'alimentation a brûlé	Remplacer par le même fusible
	Les autres facteurs à l'origine du fonctionnement du microprocesseur ne sont pas corrects	Appuyez sur le RST sur la planche à dessin dans un objet pointu, puis redémarrez
Le contact est coupé, toutes les informations sont perdues	La ligne d'allumage ACC et la batterie de la ligne électrique positive sont connectées à la mauvaise	échanger la ligne et refaire le câblage
La télécommande ne fonctionne pas	La pile de la télécommande ne suffit pas	Remplacer la pile
Mauvais accueil	N'a pas mis l'antenne à l'extérieur La terre Antenn est mal connectée	Vérifiez si l'antenne radio automatique ANT s'est connectée. Pour vérifier l'antenne. Si le fil de terre est connecté
Impossible de convertir la langue/les sous-titres	Les disques n'ont qu'une langue/un sous-titre	Seulement une langue/sous-titre, donc il ne peut pas convertir

B. A propos de ce manuel.

La machine a une série de fonctionnalités avancées, pour assurer un fonctionnement efficace et recevoir, donc ces fonctionnalités sont conçues pour simplifier l'opération, mais il ya un multifonctionnel n'a pas dit. Ce manuel vous aidera à comprendre les performances et le fonctionnement du produit.

Ce manuel présente principalement la télécommande et l'écran tactile, il y a certaines fonctions connexes qui ne peuvent être lancées que par la télécommande et l'écran tactile, certaines fonctions peuvent être réalisées par l'hôte.

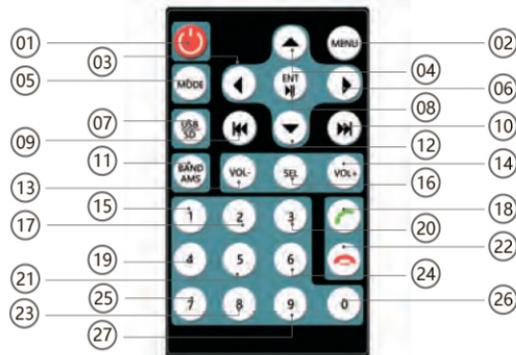

Toche Menu, appui bref pour revenir au menu principal, à nouveau Appui pour revenir à l'état actuel.

MENU

Numéro	ICON	Caractéristiques
01		Toche de commutation : courte pression pour changer de machine.
02	RENU	Sélection du menu
03		Toche de direction à gauche : pression courte pour sauter à gauche. (Remarque : aucune interface n'est valable)
04		Toche de direction à gauche : pression courte pour sauter. (Note : aucune interface n'est valable)

Numéro	ICON	Caractéristiques
05	MODE	Touche Mode : courte pression pour effectuer la conversion de mode.
06		Direction à droite : courte pression pour sauter à droite. (Note : aucune interface n'est valable)
07	USB SD	Sélection du menu USB/ SD
08		Confirmer/ Jouer/ Pause : Appuyez sur ce bouton pour confirmer la sélection, lecture/ pause lors de la lecture audio/vidéo
09		Tone + : Appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter le volume, appuyez longuement sur ce bouton pour continuer à augmenter le volume
10		Tone + : Appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter le volume, appuyez longuement sur ce bouton pour continuer à augmenter le volume
11		Clé de bande : Appuyez brièvement sur cette touche pour changer de bande. Une touche M.S, une pression courte sur la station de balayage automatique coexistent, puis un aperçu de la radio. (Radio active)
12		Touche "bas" : pression courte pour sauter en bas. (Note : aucune interface n'est valable)
13	VOL-	Tone - Appuyez brièvement sur ce bouton pour diminuer le volume. Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume
14	VOL+	Balayage -/ Touche précédente : En état de radio pour la station de balayage bas de gamme. Lors de la première lecture audio et vidéo.
15	1	Clé numérique : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer un numéro.

Numéro	ICON	Caractéristiques
16	SEL	BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD/EQ/Bri/Con/Sat/Hue/Beep
17	2	Clé Digital 2 : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer.
18		Touche de réponse : lorsqu'elle n'est pas en mode BT, une courte pression sur cette touche permet d'entrer en mode BT, l'appelant devant répondre à l'appel.
19	4	Clé Digital 4 : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer.
20	3	Clé Digital 3 : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer.
21	5	Clé Digital 5 : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer.
22		Touche de raccrochage : lors d'un appel entrant, appuyez sur cette touche pour mettre fin à l'appel.
23	8	Clé Digital 8 : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer.
24	6	Clé Digital 6 : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer.
25	7	Clé Digital 7 : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer.
26	0	Clé Digital 0 : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer.
27	9	Clé Digital 9 : Lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'une chanson optionnelle, BT peut composer.