

## Manuale di istruzioni

# XM-CDB623

La ringraziamo per l'acquisto di questo apparecchio XOMAX.

Le auguriamo di rimanere soddisfatto del Suo prodotto XOMAX acquistato.

i

La invitiamo a leggere questo manuale di istruzioni prima dell'utilizzo e le istruzioni di montaggio per il montaggio.

Cerchiamo costantemente di mantenere aggiornata la nostra libreria online di manuali utente per i nostri prodotti. Nel caso in cui manchi qualche informazione o se qualcosa non dovesse essere chiaro, visita la nostra homepage [www.xomax.de/download](http://www.xomax.de/download) per una versione corrente del manuale utente o contatta il nostro servizio clienti.

**Nota:** Qualsiasi modifica e modifica dei dati tecnici o del design a causa dell'aggiornamento tecnico di alcuni modelli non richiede pubblicità.



Apprezziamo il nostro ambiente, quindi per tenerlo al sicuro e pulito, non stampiamo i nostri manuali su carta ma forniamo i nostri prodotti con i manuali in versione digitale creati in formato \* .pdf.

Puoi trovarli e scaricarli in qualsiasi momento sulla nostra homepage [www.xomax.de/download](http://www.xomax.de/download), visualizzarli sui tuoi dispositivi mobili e stampali da soli se necessario.

## Version 1.1

Último aggiornamento 25.04.2019


## Sommario

Istruzioni di sicurezza e precauzioni	3	Modalità di riproduzione	13
Elementi operativi dell'unità	5	Richiama la modalità di riproduzione	13
la messa in	8	Avvia la riproduzione / pausa	13
Utilizzare il telecomando	8	Titolo in avanti / indietro	13
Sostituzione della batteria del telecomando	8	Avanzamento rapido e riavvolgimento	13
Accendi / spegni il dispositivo	9	Funzione Intro	13
Collegare il supporto USB	9	Riproduzione ripetuta	13
Inserisci la scheda SD	9	Rimescolare	13
Inserisci un CD	9	10 titoli indietro / avanti	13
Funzioni di base	10	Cambia cartella	14
Selezione della modalità	10	ID3-Tag (titolo e artista)	14
Volume	10	Ingresso audio AUX-IN	14
Muto	10	Connessione AUX-IN	14
Impostazioni	10	Avvia la modalità AUX-IN	14
Funzione Loudness	10	Connessione Bluetooth	15
Equalizzatore preset	11	Ricevere una chiamata	15
Impostazione del colore del LED	11	Fine chiamata	15
Impostazione del tempo	11	Inizia la chiamata	15
Modalità radio	12	Ricomposizione	15
Attiva la modalità radio	12	Musica Bluetooth	15
Ricerca automatica delle stazioni	12	Generale	15
Ricerca manuale delle stazioni	12	Controllo musicale Bluetooth	16
Salva stazione	12	Possibili fonti di errore	17
Cambia banda di frequenza	12	Avviso importante per la sicurezza	19

## Istruzioni di sicurezza e precauzioni

### ❗ Rimuovere le viti di fissaggio del trasporto (se disponibili)

Prima di utilizzare l'unità ottica, assicurarsi di rimuovere le due viti di bloccaggio del trasporto contrassegnate con strisce colorate (parte superiore della radio).

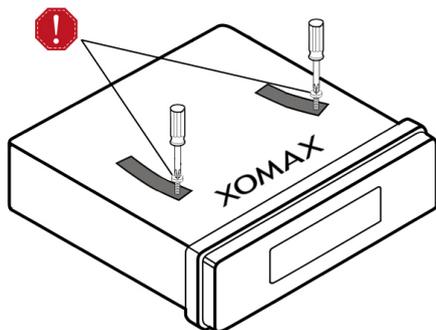

### ❗ Utilizzo solo in condizioni di arresto del veicolo

Impostare l'apparecchio solo quando il veicolo è già in stato di arresto. Fermare sempre il veicolo in un posto sicuro prima di azionare l'apparecchio. Altrimenti si crea il rischio di incidenti.

### ⚠ Installazione

Si prega di leggere attentamente il seguente manuale prima di installare

l'unità. Ti consigliamo di lasciare che il tecnico installi l'unità nel tuo veicolo.

### ❗ Potenza del volume

Impostare il volume in modo da poter sempre sentire i rumori esterni (in particolare sirene e altri segnali di allarme). Un livello del volume troppo alto in auto può inoltre causare danni all'udito.

### ❗ Apertura / riparazione dell'apparecchio

Non aprire l'apparecchio. Aprendolo si crea pericolo di scosse elettriche e di incendio. Non continuare a utilizzare l'apparecchio se sorgono problemi. Si consiglia di non provare a riparare autonomamente l'apparecchio se sorgono problemi. Lasciare svolgere tutti i lavori di manutenzione e riparazione a personale qualificato.

⚠ A causa di un difetto di garanzia, la garanzia non è più valida.

### ❗ Alimentazione elettrica

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con un cablaggio 12 VOLT e solo quando tutti i cavi sono collegati correttamente. In caso contrario può nascere pericolo di incendio. In caso di dubbi chiedere consiglio al rivenditore o a personale qualificato.

### ⚠ Sostituzione dei fusibili

Sostituire i fusibile sempre con quelli che

dispongono del corretto amperaggio. Altrimenti può nascere rischio di scosse elettriche e incendi.

### Surriscaldamento

Non coprire i fori di ventilazione e il dissipatore di calore (ventola). Ciò potrebbe causare un surriscaldamento all'interno dell'apparecchio e conseguente rischio di incendio.

### Temperatura

Al momento dell'accensione dell'apparecchio la temperatura dell'auto deve essere compresa tra +40°C e 0°C.

### Pulitura dell'apparecchio

Pulire regolarmente l'apparecchio con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie ostinate inumidire il panno solo con acqua. Altri prodotti possono aggredire i colori e rovinare la plastica.

### Umidità

Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche non mettere l'unità in un ambiente umido (ad esempio condizioni meteorologiche avverse, pulizia del bagnato inappropriata ecc.)

### Il rischio di lesioni


Non aprire il cabinet o modificare l'unità. I componenti laser attivi utilizzati con questo prodotto sono conformi alle disposizioni della Classe laser 1.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

### Gestione di CD

- » Si consiglia di non utilizzare CD graffiati, piegati, o danneggiati in altro modo.
- » Non cercare di togliere o inserire un disco mentre questo si trova già nel vano e viene inserito
- » Non incollare o etichettare CD con strumenti di scrittura non adatti.
- » Non piegare mai CD.
- » Conserva i supporti dati in apposite coperture per evitare danni.
- » Non esporre mai i supporti alla luce solare diretta o al calore diretto della ventola.
- » Non toccare CD sul lato specchio per evitare sporcizia e graffi.
- » Per pulire i supporti ottici, non usare mai detergenti aggressivi, alcool o solventi.

## Elementi operativi dell'unità

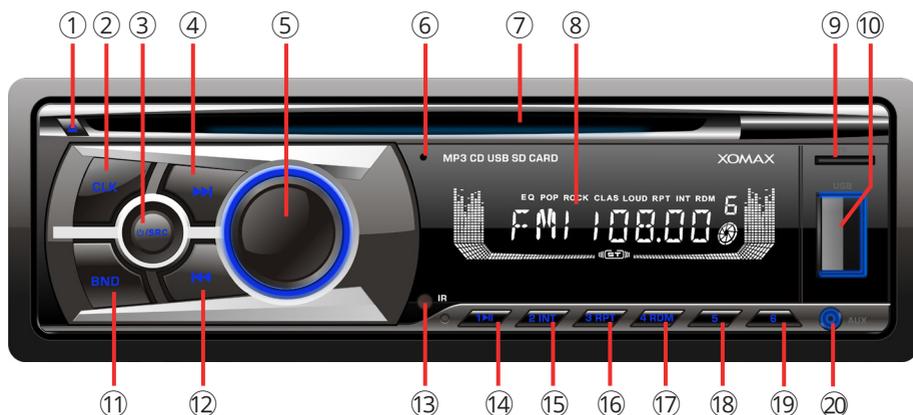① ▲ **Espellì il disc di CD**

Premere il pulsante per espellere il CD inserito.

② **CLK** **Mostra o imposta l'ora**

**[in modalità radio o riproduzione]:**

**premura brevemente:** premendo un pulsante, viene visualizzata l'ora per circa 5 secondi.

**pressione prolungata:** tenere premuto il pulsante per impostare l'ora.

③ **⏻/SRC** **Accendi / spegni / cambia modalità / riaggancia il ricevitore**

Premere il pulsante per accendere la radio.

Premere e tenere premuto il pulsante per spegnere la radio.

**[in modalità operativa]:** premere il pulsante per alternare tra le modalità **[Radio]**, **[Bluetooth]**, **[Disc]**, **[AUX]**, **[USB]** e **[SD]**.

Se un volume non è inserito, la modalità corrispondente viene ignorata.

**[in modalità Telefonia]:** premere il pulsante per rifiutare una chiamata o terminare una chiamata in attesa.

④ **⏮** **Titolo nella ricerca anteriore / stazione**

**[in modalità di riproduzione]:**

**premura brevemente:** passare al titolo successivo.

**pressione prolungata:** avanzamento rapido.

**[in modalità radio]:**

**premura brevemente:** avvia la ricerca automatica della stazione nella direzione della frequenza corrispondente.

**pressione prolungata:** avvia la modalità di ricerca manuale.

⑤ **Volume / Audio**

**ruotare:** la manopola in senso orario per

umentare il volume. Giralo in senso antiorario per diminuire il volume.

Premere brevemente la manopola per passare tra le opzioni di impostazione dei toni.

Sono disponibili le seguenti impostazioni: **Balance**, **Fader**, **Equalizer**, ecc.

### ⑥ **MIC** Mikrofon Bluetooth

Il microfono viene utilizzato durante le chiamate a mani libere tramite Bluetooth. Il microfono non dovrebbe essere bloccato per ottenere la migliore qualità del suono possibile.

### ⑦ **Unità di inserimento CD**

#### ⑧ **Display**

Il display visualizza le informazioni relative alla modalità operativa e un grafico dell'equalizzatore.

#### ⑨ **TF** Slot per schede microSD

Lo slot per schede micro SD viene aggiunto per la lettura di schede micro SD solo nei seguenti formati: file system FAT32.

#### ⑩ **USB** presa USB

La presa USB viene aggiunta per la lettura delle unità flash USB nei seguenti formati FAT32.

#### ⑪ **BND** Cambia la banda di frequenza / prendi il ricevitore

**[in modalità radio]:** per cambiare la banda di frequenza tra **FM1**, **FM2** e **FM3**.

**[in modalità telefonia]:** premere il tasto per rispondere a una chiamata.

#### ⑫ **⏮** Ricerca titolo / stazione

#### **[in modalità di riproduzione]:**

**premere brevemente:** salta indietro di una traccia.

**pressione prolungata:** riavvolgimento rapido.

#### **[in modalità radio]:**

**premere brevemente:** avvia la ricerca automatica della stazione nella direzione della frequenza corrispondente.

**pressione lunga:** avvia la ricerca manuale della stazione nella direzione della frequenza corrispondente.

#### ⑬ **IR** Ricevitore a infrarossi

Il ricevitore IR riceve il segnale a infrarossi dal telecomando.

Assicurarsi che il sensore IR non sia oscurato.

#### ⑭ **1/▶||** Slot Stazione / riproduzione / pausa

**[in modalità radio]:** memoria della stazione posizionare "1".

**[in modalità riproduzione]:** avvia la riproduzione o le pause.

#### ⑮ **2/INT** Memoria di stazione / funzione di introduzione

**[in modalità radio]:** memoria di stazione "2".

**[in modalità riproduzione]:** tutti i brani vengono riprodotti in successione per 10 secondi ciascuno. Un'altra pressione del pulsante interrompe la funzione di introduzione.

#### ⑯ **3/RPT** Slot Stazione / ripetuta

**[in modalità radio]:** memoria di stazione "3".

**[in modalità riproduzione]:** premere la manopola per attivare o disattivare la modalità di ripetizione

La porta AUX consente di collegare lettori MP3, smartphone, tablet e altri lettori musicali.

#### 17 **4/RDM Slot Stazione / Shuffle**

**[in modalità radio]:** memoria della stazione posizionare "4".

**[in modalità riproduzione]:** attiva / disattiva la riproduzione casuale. Se questa funzione è attivata, le tracce del supporto dati vengono riprodotte in ordine casuale.

#### 18 **5 Memoria stazione / 10 tracce indietro / cartella precedente**

**[in modalità radio]:** memoria della stazione "5".

**[in modalità di riproduzione]:**

**pressione breve:** per tornare indietro a 10 tracce nella playlist.

**pressione prolungata:** torna alla cartella precedente.

#### 19 **6 Memoria stazione / 10 tracce avanti / avanti cartella**

**[in modalità radio]:** memoria di stazione "6".

**[in modalità di riproduzione]:**

**premere brevemente:** salta avanti a 10 tracce nella playlist.

**pressione prolungata:** passa alla cartella successiva.


#### 20 **AUX Ingresso audio AUX**

Jack da 3,5 mm per il collegamento di una sorgente audio esterna.

## la messa in

### Utilizzare il telecomando

Prima di utilizzare per la prima volta, la linguetta di isolamento deve essere rimossa dal telecomando per poter utilizzare il telecomando.

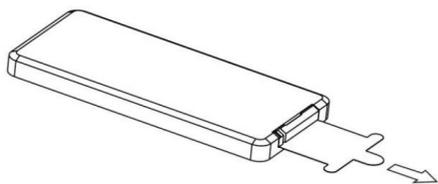

Quando si utilizza il telecomando, puntarlo orizzontalmente verso il ricevitore IR sul pannello di controllo.

Il ricevitore IR non deve essere oscurato in modo che il

Il telecomando funziona correttamente.

Se la reazione dal telecomando si esaurisce, sostituire la batteria.

Il telecomando non deve essere esposto alla luce diretta del sole o ad alte temperature del ventilatore.

### Sostituzione della batteria del telecomando


Il telecomando viene fornito con a

Batteria al litio CR-2025 funzionante come una cella rotonda.


Sostituire la batteria non appena diminuisce la reazione del telecomando..

### Come cambiare la batteria:


1. Rimuovere il vano batteria spingendolo contemporaneamente verso sinistra e estraendo il vano batteria.
2. Rimuovere la vecchia batteria e

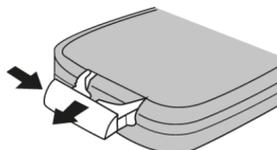

inserire una nuova batteria al litio CR-2025 nello scomparto della batteria.

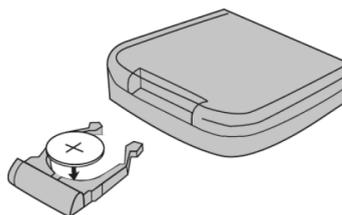

3. Dopo aver sostituito la batteria, reinserire il vano batteria nel telecomando finché non scatta in posizione.

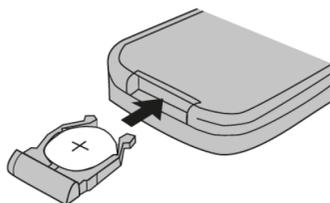

## Accendi / spegni il dispositivo

Premere il tasto **⏻/SRC** sul pannello anteriore per accendere l'autoradio.

Quando l'autoradio è accesa, premere e tenere premuto il pulsante per spegnere la radio.

## Collegare il supporto USB

Lo slot USB si trova sotto la linguetta sul pannello frontale. Apri la scheda da sinistra a destra.

Inserire la chiave USB correttamente e con attenzione nello slot USB.

Non utilizzare chiavette USB grandi o pesanti per evitare di urtarle accidentalmente.

Ciò potrebbe danneggiare sia il disco che lo slot USB.




## Inserisci la scheda SD

Lo slot per schede microSD si trova sul pannello frontale.

Far scorrere delicatamente la scheda microSD nello slot della scheda con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e il lato del pin rivolto verso il basso.

Assicurarsi che la scheda microSD funzioni correttamente e che non sia

sporca.

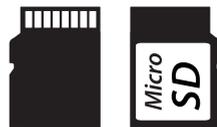

**i** La chiavetta USB o la scheda microSD devono essere formattate con il file system FAT32.

## Inserisci un CD

Inserire il CD con l'etichetta rivolta verso l'alto. Il CD viene automaticamente inserito e la riproduzione si avvia automaticamente.

Assicurati che il CD non si graffi, che funzioni correttamente e che non sia sporco.

## Funzioni di base

### Selezione della modalità

Premere il tasto /SRC sul pannello per passare da una modalità nel seguente ordine [Radio], [Bluetooth], [Disc], [USB], [SD] e [AUX].

### Volume

Ruotare la manopola in senso orario per aumentare il volume e di fronte, se si vuole diminuire il volume.

In alternativa, è possibile regolare il volume con i tasti **VOL-** e **VOL+** sul telecomando.

### Muto

Il suono può essere disattivato con il tasto  sul telecomando per eseguire sempre secondo lo stesso tasto.

### Impostazioni

premere ripetutamente la manopola per passare da impostazioni audio nel seguente ordine:

1. **Impostazione Bass \***  
(appare sullo schermo: "BAS 0")
2. **Pitch (acuti) impostazione \***  
(appare sullo schermo: "TRE 0")
3. **Regolazione del bilanciamento**  
(appare sullo schermo: "BAL L-R")
4. **Impostazione della dissolvenza**  
(appare sullo schermo: "FAD F-R")

5. **Loudness on / off**  
(appare sullo schermo: "LOUD OFF")
6. **Set Preset Equalizzatore**  
(appare sullo schermo: "DSP OFF")
7. **[in modalità radio]: Set Distanza / sensibilità locale**  
(appare sullo schermo: "DX")
8. **[in modalità radio]: Interruttore Stereo / Mono**  
(appare sul "STEREO" schermo)
9. **Regolazione del colore del LED**  
(appare sullo schermo: "CLR AUTO")

Se è stata selezionata l'opzione desiderata, è possibile regolare le impostazioni ruotando la manopola.

In alternativa, è possibile utilizzare i tasti **VOL-** e **VOL+** sul telecomando.

\* Se l'aktivert equalizzatore preimpostato, il basso e il passo non possono essere regolati.

Le opzioni **BAS** e **TRE** non sono presenti nel caso del menu. Per attivare queste impostazioni, è necessario disattivare l'equalizzazione preimpostate.

### Funzione Loudness

La funzione loudness trasforma le frequenze alte e basse per un po' più forte per ottenere un suono più voluminoso a basso volume.

Per attivare la funzione loudness acceso o spento, premere ripetutamente la manopola finché appare "LOUD OFF" sullo schermo.

Ruotare la manopola fino a quando lo schermo mostra "LOUD ON" per

attivare la funzione loudness.

### Equalizzatore preset

L'equalizzazione preimpostata fornisce già le impostazioni audio preconfigurate.

Per selezionare il preset desiderato, premere ripetutamente il controllo fino a quando appare "DSP OFF" sullo schermo.

Ruotare la manopola per passare da un preset. In alternativa, si può considerare utilizzando i tasti **VOL-** e **VOL+** sul telecomando.

Le seguenti impostazioni sono disponibili: **[Rock]**, **[Pop]** e **[Classic]**.

### Impostazione del colore del LED

Premere la manopola finché "CLR AUTO" appare sullo schermo per cambiare il colore dell'illuminazione

Ora ruota la manopola per alternare le impostazioni del colore.

Sono disponibili le seguenti impostazioni colore:

Mostra sullo schermo	corrispondente impostazione del colore
<i>AUTO</i>	<b>Automatico</b>
<i>BLUE</i>	<b>Blu</b>
<i>RED</i>	<b>Rosso</b>

<i>CYAN</i>	<b>Ciano</b>
<i>GRN</i>	<b>Verde</b>
<i>PURP</i>	<b>Porpora</b>
<i>YELL</i>	<b>Giallo</b>
<i>WHIT</i>	<b>Bianco</b>

La messa a fuoco è impostato su "AUTO" per il cambiamento automatico del colore: passa l'autoradio ogni 3 secondi il suo colore dell'illuminazione.

### Impostazione del tempo

Tenere premuto per circa 2 secondi per tasto **CLK** sul pannello frontale fino a quando l'orologio appare sullo schermo.

Ruotare la manopola sul pannello frontale per impostare le ore.

Se l'ora appropriata è impostata, premere la manopola per einzustellunen i minuti.

Ora si ruota la manopola sul pannello frontale per impostare i minuti.

Dopo che le impostazioni dell'ora corrette sono state fatte, attendere circa 5 secondi fino a quando la radio ha salvato le impostazioni e ritorna alla modalità di funzionamento corrente automaticamente.

## Modalità radio

### Attiva la modalità radio

Per accedere alla modalità radio, premere ripetutamente il tasto **⏻/SRC** sul pannello anteriore fino a quando sul display appare la modalità radio.

### Ricerca automatica delle stazioni

Premere il tasto **⏪** o **⏩** per avviare una ricerca automatica della stazione nella direzione della frequenza corrispondente.

### Ricerca manuale delle stazioni

Tenere premuto il tasto **⏪** o **⏩** per 2 secondi per accedere alla modalità di ricerca manuale.

Ora è possibile utilizzare i pulsanti **⏪** e **⏩** per impostare la stazione desiderata passo dopo passo.

Dopo circa 5 secondi di inattività, la ricerca della stazione ritorna alla modalità di ricerca automatica.

### Salva stazione


Vi sono 6 slot di memoria di stazione per banda di frequenza FM.

Se si desidera salvare la stazione radio corrente, tenere premuto il pulsante numerico desiderato (1-6) sul pannello anteriore o sul telecomando per circa 2 secondi.

Quando la stazione è stata salvata correttamente, l'indicatore dello slot di memoria (1, 2, ecc.) Appare accanto al display della frequenza.

### Cambia banda di frequenza

Premere brevemente il tasto **BND** sul pannello anteriore per commutare la banda di frequenza tra **FM1**, **FM2** e **FM3**.

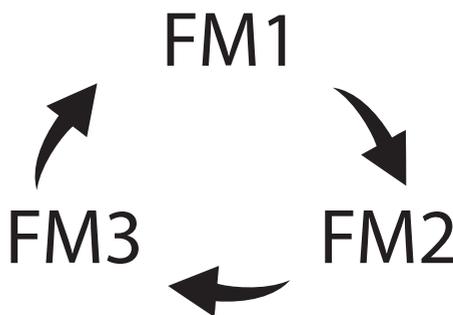

## Modalità di riproduzione

### Richiama la modalità di riproduzione

Se si inserisce un supporto dati USB valido, una scheda SD o si inserisce un CD, i dati vengono letti automaticamente e la radio passa alla modalità di riproduzione corrispondente.

Per inserire manualmente la modalità CD, USB o SD, premere ripetutamente il tasto **⏻/SRC** sul pannello anteriore fino a quando la modalità operativa appropriata appare sullo schermo.

### Avvia la riproduzione / pausa

La riproduzione può essere messa in pausa con il pulsante **1/▶||** sul pannello e ripresa.

### Titolo in avanti / indietro

Per tornare indietro o inoltrare un brano, premere brevemente il tasto **◀◀** o **▶▶** sul pannello.

### Avanzamento rapido e riavvolgimento

Tenere premuto il tasto **◀◀** o **▶▶** durante la riproduzione per avanzare rapidamente o riavvolgere rapidamente la traccia.

## Funzione Intro

La funzione di introduzione riproduce tutte le tracce in successione per 10 secondi ciascuna.

Con il pulsante **2/INT** sul pannello o la funzione di introduzione può essere avviata.

Premere di nuovo il pulsante se si desidera disattivare di nuovo la funzione di introduzione.

## Riproduzione ripetuta

Il pulsante **3/RPT** sul pannello può essere utilizzato per attivare o disattivare la riproduzione ripetuta di una traccia.

## Rimescolare

La riproduzione casuale può essere attivata con il tasto **4/RDM** sul pannello frontale.

Se la riproduzione casuale è attiva, tutte le tracce verranno riprodotte casualmente.

## 10 titoli indietro / avanti

Premi il pulsante **5** sul pannello anteriore per saltare indietro di 10 tracce.

Premi il pulsante **6** per saltare a 10 tracce.

## Cambia cartella

Premere e tenere premuto il pulsante **5** o **6** sul pannello anteriore per spostarsi sulla cartella precedente o successiva.

## ID3-Tag (titolo e artista)

La funzione ID3 consente la visualizzazione di titoli e artisti sulla schermata di riproduzione.

La funzione del tag ID3 è disponibile solo per i file MP3.

I file MP3 devono essere dotati di informazioni appropriate, i cosiddetti tag ID3..

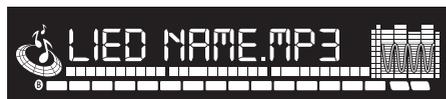


Illustrazione simile.

## Ingresso audio AUX-IN

### Connessione AUX-IN

La modalità AUX-IN attiva l'uscita audio della sorgente audio collegata all'ingresso AUX-IN anteriore.

Questo potrebbe ad es. un lettore MP3, iPod, smartphone, cellulare o tablet.

Per collegare un dispositivo all'ingresso AUX, è necessario un cavo audio con jack da 3,5 mm.



### Avvia la modalità AUX-IN

Per accedere alla modalità AUX-IN, premere ripetutamente il tasto **⏻/SRC** sul pannello anteriore fino a quando "AUX IN" appare sullo schermo.

Quando è collegata una sorgente audio, è possibile ascoltare il suono del dispositivo di riproduzione attraverso gli altoparlanti dell'autoradio.

Il controllo della riproduzione avviene esclusivamente tramite il dispositivo di riproduzione collegato.

## Connessione Bluetooth

Prima di utilizzare tutte le funzioni Bluetooth per la prima volta, il telefono deve essere associato all'autoradio.

- ❶ Attiva la funzione Bluetooth nel tuo telefono. \*
- ❷ Lascia che cerchi nuovi dispositivi. Dovrebbe essere trovato un nuovo dispositivo chiamato "**CAR KIT**".
- ❸ Ora seleziona "**CAR KIT**" nel tuo telefono.
- ❹ Il dispositivo mobile potrebbe richiedere una password di associazione.
- ❺ In questo caso, inserire "**0000**" come password e confermare.

Ora entrambi i dispositivi sono accoppiati.

\* Per attivare il Bluetooth nel telefono e stabilire le connessioni, fare riferimento al manuale del dispositivo mobile.

**i** Se i dispositivi sono accoppiati tra loro, una connessione viene sempre stabilita automaticamente non appena il telefono si trova nell'area di ricezione Bluetooth dell'autoradio.

La connessione Bluetooth deve essere attivata nel telefono e nell'autoradio.

L'autoradio dispone di una comoda funzione vivavoce tramite il profilo vivavoce Bluetooth.

Con la funzione vivavoce integrata, puoi parlare sugli altoparlanti dell'auto e il microfono incorporato a mani libere.

Per accedere alla modalità Bluetooth, premere il tasto tutte le volte che è necessario

Tasto **☎/SRC** sul pannello fino a quando "**PHONE**" appare sullo schermo.

### Ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata, premere il tasto **BND** sul pannello per rispondere alla chiamata.

### Fine chiamata

Per terminare una chiamata attiva, premere il tasto **☎/SRC** sul pannello.

### Inizia la chiamata

È possibile avviare una chiamata solo tramite il telefono cellulare.

### Ricomposizione

Premere il tasto **BND** per ricomporre l'ultimo numero composto.

## Musica Bluetooth

### Generale

La funzione "Bluetooth Music" consente di riprodurre musica in modalità wireless dal tuo telefono cellulare, smartphone o tablet.

Il telefono deve supportare il profilo A2DP e autorizzarlo anche per l'auto-radio.

Avvia musica Bluetooth

Premere ripetutamente il tasto  sul pannello finché "PHONE" appare sullo schermo.

Ora apri qualsiasi lettore musicale sul tuo dispositivo mobile e inizia a riprodurre musica.

### Controllo musicale Bluetooth

Per controllare la playlist del tuo dispositivo mobile tramite l'autoradio, hai le seguenti opzioni:

	<b>Pausa/Play</b>
	<b>indietro di un titolo</b>
	<b>un titolo in avanti</b>

Una playlist può essere creata in anticipo sul dispositivo mobile.

## Possibili fonti di errore

I seguenti consigli sono generalmente validi e si riferiscono a diversi modelli XOMAX con caratteristiche simili. Si prega di notare che alcuni articoli potrebbero non riferirsi esattamente al modello e potrebbero contenere la descrizione di funzioni e funzioni che il modello non supporta.

<b>Descrizione del problema</b>	<b>Causa e soluzione</b>
<b>L'apparecchio non trasmette suoni, ne' immagini.</b>	Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e che non sia bruciato un fusibile.
<b>L'apparecchio non trasmette suoni ma trasmette immagini.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente.</li> <li>b) Assicurarsi di non aver azzerato il volume.</li> <li>c) Assicurarsi che le impostazioni audio siano impostate correttamente.</li> <li>d) Assicurarsi di non aver attivato il tasto MUTE.</li> </ul>
<b>L'apparecchio non trasmette immagini ma trasmette suoni.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Assicurarsi che il cavo video sia collegato correttamente con il monitor.</li> <li>b) Controllare che il cavo video non sia danneggiato.</li> <li>c) Assicurarsi che le impostazioni video siano impostate correttamente.</li> </ul>
<b>Difetti nella trasmissione del suono o dell'immagine.</b>	Controllare che le impostazioni audio siano impostate correttamente.
<b>Il telecomando non funziona.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Controllare le batterie del telecomando: che siano potenti e collegate correttamente.</li> <li>b) Orientare il telecomando verso il ricevitore infrarossi dell'autoradio.</li> <li>c) Controllare che non ci siano ostacoli tra il telecomando e il ricevitore infrarossi.</li> </ul>

<b>La radio non funziona.</b>	Controllare che l'antenna radio sia collegata correttamente. Accertarsi che l'antenna sia collegata correttamente; se necessario sostituire l'antenna o il cavo dell'antenna.
<b>L'apparecchio non reagisce / nessuna visualizzazione.</b>	a) Errato collegamento della fonte di energia (rosso) e del cavo della batteria (giallo). b) Controllare la fonte dell'alimentazione e il cavo della batteria. c) Fusibile bruciato. Controllare il fusibile dell'apparecchio; se necessario sostituire il vecchio fusibile con uno della stessa portata.
<b>La sintonizzazione della ricerca automatica non funziona.</b>	Cattiva posizione di ricezione. Mettere il sintonizzatore in modalità DX (ricezione a breve e lunga distanza).

## Avviso importante per la sicurezza

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate.



WEEE DE19856609

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro paese.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Le batterie che contengono sostanze inquinanti (ad esempio Hg = mercurio, Pb = piombo, Cd = cadmio) sono etichettate con il simbolo in alto.

### **XOMAX in the world wide web**

XOMAX manufacturer's information:  
<http://www.xomax.de>

### **XOMAX distribution worldwide**

Purchase XOMAX car radio online:  
<https://www.carmediashop.de>