

Sistema di intrattenimento per auto con doppio din DVD di navigazione

# **MANUALE DEL PROPRIETARIO**



# CONTENUTI

<b>Avviso di sicurezza</b> .....	1
<b>Contenuti</b> .....	2
<b>1. Funzionamento di base</b> .....	3
1.1 Funzionamento di base .....	3
1.2 Introduzione alle icone delle funzioni principali dell'interfaccia .....	4
1.3 Istruzioni d'uso del pannello .....	5
<b>2. Funzionamento funzionale</b> .....	7
2.1 Funzionamento della funzione Radion .....	7
2.2 Funzionamento della funzione AUX .....	9
2.3 Funzionamento della funzione USB .....	10
2.4 Funzionamento della funzione Bluetooth .....	11
<b>3. Impostazioni di sistema</b> .....	14
3.11 Impostazioni generali .....	14
3.12 Calibrazione del pannello a sfioramento .....	15
3.13 Impostazione del logo .....	15
3.2 Impostazioni audio .....	16
3.3 Impostazioni video .....	17
3.4 Regolazione del volante .....	18
3.5 Impostazione dell'ora e della data del sistema .....	19
<b>4. Accessori</b> .....	20
4.1 Definizione .....	20

## 1.1 Funzionamento di base

### 1.1.1 Accendere e spegnere l'unità

#### a) Accendere

Se si estrae la chiave dell'auto per spegnere l'unità l'ultima volta, inserire di nuovo la chiave, e l'unità si accenderà automaticamente.

Se si preme il tasto PWR (power) sul pannello per spegnere l'unità l'ultima volta, premere di nuovo leggermente il tasto power per accendere l'unità.

#### b) Spegner

Estrarre la chiave dell'auto e il sistema riconoscerà le informazioni per spegnere l'unità.

Premere e tenere premuto il pulsante PWR(power) per più di 3s, e il sistema si spegnerà automaticamente.

### 1.1.2 Inserire l'interfaccia principale del sistema

Dopo l'avvio del sistema, la modalità operativa prima dello spegnimento è quella predefinita della macchina. Ad esempio, nell'interfaccia della modalità radio, toccare l'icona "  " in alto a destra per entrare nell'interfaccia principale del sistema.

Dopo l'avvio del sistema, in qualsiasi modalità operativa, premere il pulsante MENU sul pannello per entrare nell'interfaccia principale del sistema come scorciatoia.

L'interfaccia principale è composta principalmente da icone di modalità di funzionamento. Toccando le icone di funzione, si può entrare nella corrispondente modalità operativa

Toccare l'icona "  " per chiudere la visualizzazione dello schermo, ma toccando lo schermo in stato di schermo spento si può ripristinare la visualizzazione.

Toccare l'icona "  " per cambiare tre diverse immagini di sfondo preimpostate dal sistema.



#### Nota

Se si tocca leggermente l'icona di cui sopra, e viene indicato "Nessun dispositivo", che al momento non rappresenta alcuna connessione tra il dispositivo e l'unità host.

## 1.2 Introduzione alle icone delle funzioni principali dell'interfaccia



Entrare in modalità radio, ascoltare il programma di trasmissione in tutta la banda d'onda FM/AM.



Entrare nella modalità di riproduzione di schede SD (è quando l'unità principale è dotata di slot per schede di riproduzione multimediali).



Visualizzare la data e l'ora.



Inserire l'interfaccia di studio del volante.



Inserire l'interfaccia di configurazione del sistema.



Inserire l'interfaccia Bluetooth, collegare il telefono cellulare Bluetooth per ottenere la funzione di conversazione a mani libere.



Entrare nella modalità di riproduzione USB (è valida quando l'unità principale è collegata con un dispositivo USB).



Modificare l'immagine di sfondo dell'interfaccia principale del sistema (selezionare l'immagine di sfondo preimpostata).



Modalità di riproduzione AUX (ingresso audio esterno, segnale video).



Toccatelo una volta per chiudere il suono in riproduzione e toccatelo di nuovo per recuperare il suono.



Inserire l'interfaccia di impostazione audio.



Spegnere lo schermo per tornare alla visualizzazione.

### 1.3 Istruzioni d'uso del pannello

#### 1.31 Regolazione del suono del sistema

##### Pulsante VOL (VOLUME / /

Durante la riproduzione, ruotare il pulsante del volume sul pannello per regolare il volume.

##### Pulsante MUTE ( / X)

- 1) Premere il tasto MUTE sul pannello per eseguire la funzione mute.
- 2) Allo stato di mute, premere nuovamente questo pulsante o il pulsante VOL+/- può riprendere l'uscita del suono e regolare il volume.

*Nota:* Tenere premuto questo pulsante per chiudere la visualizzazione dello schermo, e premere un pulsante qualsiasi o toccare di nuovo lo schermo per recuperare la visualizzazione dello schermo.

##### Pulsante EQ

In modalità di riproduzione, premere questo tasto per cambiare l'equalizzazione, ad esempio FLAT, CLASS, ROCK, POP, EQ OFF.

##### Pulsante LOUD

Premere questo tasto per avviare o chiudere la funzione di loudness.

#### 1.32 Selezione del modo operativo e commutazione

##### Pulsante PWR/SRC (POWER / / SRC)

- 1) In stato di accensione, premere questo pulsante per passare alla modalità di funzionamento del sistema in circolazione. Ad esempio, radio, DVD, AUX, IPOD. Quando non è collegato nessun dispositivo corrispondente, salta questa modalità.
- 2) Nello stato di spegnimento, premere questo pulsante per accenderlo; nello stato di accensione, premere e tenere premuto questo pulsante per spegnerlo.

##### Tasto DVD

Un'immissione rapida della modalità di riproduzione del DVD e la riproduzione automatica del disco nel CD-ROM.

##### Pulsante BAND (RADIO/BND/FM/AM/

- 1) Una scorciatoia per entrare nel modo radio e passare automaticamente alla frequenza ricevuta l'ultima volta.
- 2) Premendo questo pulsante è possibile spostare la radio tra FM1/FM2/FM3 e AM1/AM2.

##### Pulsante GPS (GPS/NAVI/

- 1) In stato di non navigazione, premere questo pulsante per entrare nell'interfaccia di navigazione come scorciatoia, e abilitare il software di navigazione.
- 2) Nello stato di navigazione, premere questo pulsante per passare all'interfaccia di navigazione del display o all'interfaccia di riproduzione multimediale.

*Avviso:* Dopo l'avvio della funzione di navigazione, essa può essere eseguita insieme a qualsiasi altra modalità di riproduzione. Se è necessario uscire dalla modalità di navigazione, è necessario chiudere prima il software di navigazione e poi premere il pulsante GPS sul pannello.

### 1.3.3 Controllo della riproduzione multimediale

#### ▶|| Pulsante (play / pausa)

- 1) Durante la riproduzione di file multimediali come DVD o scheda USB/SD premendo questo pulsante è possibile spostare l'apparecchiatura tra la riproduzione e la pausa.
- 2) Allo stato di pausa, premendo questo pulsante si può avviare la riproduzione.

#### ◀◀ / ▶▶ Pulsante (SEEK/TRACK)

- 1) Durante la riproduzione di file multimediali, premendo questo pulsante è possibile riprodurre il file precedente o successivo, premendo a lungo questo pulsante è possibile riprodurre le pile velocemente in avanti e indietro.
- 2) In modalità radio, il quadrante di regolazione fine della radio può essere realizzato avanti e indietro. La pressione prolungata di questo pulsante può avere una ricerca automatica o la frequenza avanti e indietro. La ricerca si ferma automaticamente quando c'è un canale e la riproduzione continua.

#### 1.34 Altro

##### ▲ pulsante (EJECT)

Per cambiare il disco DVD, premere questo pulsante per prendere il disco nel CD-ROM e inserire quello nuovo.

##### Pulsante MENU/TUNE ( )

- 1) premere rapidamente il tasto per tornare al menu principale o al sistema in qualsiasi modalità di lavoro.
- 2) ruotando il pulsante a sinistra e a destra si può regolare la frequenza nel modo radio.
- 3) Ruotando il pulsante a sinistra e a destra si può spostare rapidamente il cursore per selezionare la voce necessaria nel modo DVD o scheda USB/SD.

##### Pulsante RESET (RES /RST)

Quando c'è un errore nel programma premere questo pulsante per riavviare la macchina e il sistema tornerà normale.

*Nota:* le informazioni e l'impostazione andranno perse dopo il riavvio della macchina.

#### 1.35 Porta scheda di memoria

##### Scheda GPS slut (scheda di memoria del software di navigazione)

Prima di attivare la funzione di navigazione è necessario inserire in questa porta la scheda di memoria contenente il software per le carte di navigazione.

##### Slot per schede SD (scheda di memorizzazione di documenti multimediali)

Prima di attivare la funzione di riproduzione di schede SD, è necessario inserire la scheda di memoria contenente documenti multimediali in questa porta.



**Nota** Il nome, il marchio e la posizione di tutti i pulsanti funzione sopra indicati differiscono a causa dei diversi tipi di auto. Si prega di utilizzarli in base al modello di macchina reale.

## 2.1 Funzionamento della funzione radio

### 2.11 Entrata/uscita

- 1) Nell'interfaccia principale del sistema, toccare l'icona "☰" per accedere all'interfaccia radio.
- 2) Toccare l'icona "🏠" nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia radio per tornare all'interfaccia principale del sistema e toccare altre icone di funzione per uscire dalla modalità radio.

### 2.12 Stazioni di ricerca automatica

- a) In the radio mode, press and hold icon "🔍" to activate Auto-search status, the system will to automatically save the channels according to the radio frequency once found.
- b) Touch the same icon again to stop searching when in searching process.



### Avviso:

- 1) Prima di cercare le stazioni, toccare l'icona "📍" per selezionare la ricerca a lunga o breve distanza. Quando sullo schermo viene visualizzato "LOC", è possibile cercare solo lo schermo, solo le stazioni radio locali con segnale forte; quando "LOC" è nascosto, la ricerca di stazioni radio a lunga e breve distanza può essere effettuata in modo sincrono.
- 2) La banda d'onda FM può memorizzare 18 stazioni radio (FM1/2/3) e la banda d'onda AM può memorizzare 12 stazioni radio (AM1/2).

### 2.13 Ricerca e salvataggio semiautomatico delle stazioni

- a) Nell'interfaccia radio, premere e tenere premuto (minimo 2 secondi) l'icona "▶" per entrare nello stato di ricerca semiautomatica della banda di bassa frequenza/banda di alta frequenza.
- b) Quando si raggiunge una stazione radio, questa si blocca automaticamente. A questo punto, premere e tenere premuto un qualsiasi tasto dell'icona di frequenza qui sotto per salvare la frequenza radio.
- c) Toccare questa icona per avanzare di 0,05 MHz per la banda FM e di 9 KHz per la banda AM.



### 2.14 Selezione della banda d'onda

Nell'interfaccia radio, toccare l'icona "BAND" per commutare tra le bande d'onda di FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2 in circolazione.

## 2.15 Selezionare la stazione da riprodurre

- a) Toccare l'icona della frequenza "87.50" per selezionare la stazione radio corrispondente da ascoltare.
- b) Durante l'ascolto della banda d'onda FM, toccare l'icona "ST" per selezionare la trasmissione stereo o a traccia singola.
- c) Toccare l'icona "🔊" per accedere all'interfaccia di impostazione audio.



### Nota

1. Quando si ascolta la banda d'onda AM, l'operazione di funzione stereo non è valida.
2. Nella banda d'onda AM, l'impostazione della funzione LOC non è valida.
3. Durante la ricerca delle stazioni radio, il pulsante TUNE sul pannello può essere utilizzato per regolare la frequenza in modo costante.
4. Quando si selezionano le stazioni radio, se si tocca l'icona della frequenza per un ritardo superiore a 3 secondi, il sistema esegue solo la funzione di salvataggio.
5. Toccare l'icona "🔍" per entrare in ogni stazione radio per la riproduzione per 5 secondi in uno stato di navigazione, toccarla di nuovo per recuperare la normale trasmissione.

## 2.2 Funzionamento della funzione AUX

La macchina supporta il segnale video esterno e l'ingresso di segnali audio stereo bidirezionali. Quando il veicolo è dotato di altre apparecchiature multimediali, il segnale di uscita audio e video può essere collegato all'ingresso audio e video.

### 2.21 Enter/Exit

- a) Nell'interfaccia principale del sistema, toccare l'icona " " per accedere alla modalità AUX (audio/video esterno).
- b) Toccare l'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare le icone di funzionamento, toccare l'icona " " per tornare all'interfaccia principale del sistema, quindi toccare altre icone di funzione per uscire dalla modalità AUX.

### 2.22 Function operation

- a) Nello stato di riproduzione, toccare lo schermo e verranno visualizzate le icone operative invisibili.
- b) Toccare l'icona " " per spegnere la visualizzazione dello schermo, toccare lo schermo per tornare alla visualizzazione.



- e) Toccare " " per uscire dalla modalità AUX e tornare all'interfaccia principale del sistema.



**Nota**

If the system fails to detect external audio or video signal input, the screen will display the prompt: "NO Video Signal" Se il sistema non riesce a rilevare l'ingresso di segnali audio o video esterni, lo schermo visualizzerà il messaggio: "NO segnale video"

## 2.3 Funzionamento della funzione USB

L'elemento supporta l'USB, l'USB deve essere collegato correttamente prima dell'uso, il sistema passerà automaticamente alla modalità di riproduzione USB.

### 2.31 Insert/Eject USB device

- a) Inserire il disco U con le cartelle multimediali nell'interfaccia USB tramite linee dati USB o direttamente
- b) Quando è necessario espellere il disco U, uscire prima dalla modalità di riproduzione USB ed espellere il disco U.

### 2.32 Play interface operation

- a) Toccare l'icona " " per accedere all'interfaccia di riproduzione USB dell'interfaccia principale del sistema.
- b) Il sistema legge prima i file multimediali supportati nel dispositivo USB. Se ci sono file multimediali di diverse forme, si inserisce la riproduzione musicale.
- c) Durante la riproduzione di musica, entrebbe nell'interfaccia del lettore musicale. Utilizzare l'icona a sfioramento per ulteriori controlli di riproduzione.
- d) Durante la riproduzione di musica, l'ID3 e lo stato di riproduzione della musica corrente vengono visualizzati al centro dello schermo.
- e) Toccare l'icona " " per tornare alla lista di riproduzione. A sinistra è l'elenco dei file e a destra è l'elenco dei file correnti.
- f) Toccare l'icona " / " per visualizzare la pagina in alto e in basso. Toccare il nome del file e il nome della musica elencata per riprodurla.
- g) Per istruzioni dettagliate su diverse forme di file multimediali, si prega di fare riferimento alle introduzioni del funzionamento della funzione DVD
- h) Per uscire dal lettore USB, toccare l'icona " " per tornare all'interfaccia principale del sistema. Quindi selezionare un altro lettore audio e video.



## 2.4 Funzionamento della funzione Bluetooth

Il sistema fornisce la funzione di comunicazione a mani libere con il bluetooth. Se il vostro telefono cellulare è abilitato al bluetooth, può stabilire una connessione punto-punto con il sistema, privilegiando la composizione del telefono e la risposta alle chiamate in rubrica, le funzioni di riproduzione musicale con il bluetooth. Suggerimenti: Come i moduli bluetooth e il software del telefono cellulare con diverse marche e diverse funzioni possono essere diversi o addirittura non compatibili con altri sistemi in uso.

### 2.4.1 Entrare / Uscire

- Nell'interfaccia principale del sistema, toccare l'icona "☰" per accedere all'interfaccia bluetooth.
- Toccare l'icona "☰" per uscire dall'interfaccia bluetooth.



### 2.4.2 Descrizione della funzione del menu a sfioramento

- |  |   |
|--|---|
| Inserire l'interfaccia dial-up                         |   |
| Inserire la rubrica telefonica                         | Digita e rispondi   |
| Scarica i contatti mobile                              | Riagganciare o rifiutare la chiamata in arrivo                          |
| Spegnerne o riprendere il suono                        | Inserire l'interfaccia di riproduzione musicale bluetooth               |
| Inserire l'interfaccia di impostazione Bluetooth       | Commutare la conversazione con il cellulare o l'amplificatore dell'auto |
| Visualizzare il record del numero di telefono risposto | Cancellare il numero sbagliato inserito                                 |
| Visualizzare il record del numero di telefono perso    | Visualizzare il record del numero di telefono composto                  |

### 2.4.3 Collegamento e scollegamento in coppia

Prima di utilizzare la funzione Bluetooth del sistema è necessario effettuare la connessione accoppiata con il telefono cellulare Bluetooth e la connessione sarà completata con il telefono cellulare.

- Attivare la funzione Bluetooth del cellulare.
- Selezionare l'opzione vivavoce quando il cellulare ha cercato l'apparecchio, verrà visualizzato il nome "CAR-KIT". Selezionare il nome e collegare l'apparecchio alla luce dei suggerimenti.
- La password "OOOOO" deve essere inserita durante il processo di connessione e premere "conferma".
- Dopo aver fatto ciò, sullo schermo del sistema verrà visualizzato "Connected".


## 2.4.4 Comporre una chiamata

- In caso di collegamento del cellulare con il sistema si possono toccare i tasti numerici sullo schermo per inserire il numero di telefono.
- I caratteri inseriti vengono visualizzati nella colonna dei numeri. In caso di inserimento errato, toccare l'icona "✕" per cancellarli uno ad uno.
- Al termine dell'immissione, toccare l'icona "☎" dell'altoparlante verde per comporre una chiamata.
- Durante la telefonata, toccare l'icona "☎" per commutare la voce sulla linea tra l'audio dell'auto e il cellulare.



### 2.4.5 Rispondere a una chiamata

- Nello stato di connessione Bluetooth, in caso di chiamata in entrata, il sistema passerà automaticamente all'interfaccia Bluetooth e riprodurrà la chiamata in qualsiasi modalità, il numero di chiamata verrà visualizzato nella colonna dei numeri.
- Toccare l'icona "☎" per selezionare la risposta alla chiamata o il rifiuto della chiamata.

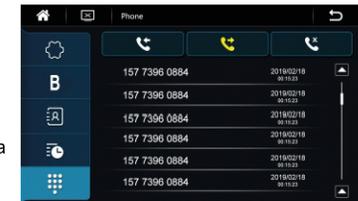

### 2.4.6 Elenco telefonico

- Toccare l'icona "☰" per accedere alla rubrica telefonica.
  - Scaricare i numeri telefonici memorizzati nell'elenco telefonico
  - Cancellare il numero sbagliato inserito




- Toccare l'icona "☎" per scaricare la rubrica telefonica sul sistema. Far scorrere l'elenco telefonico verso l'alto e verso il basso per visualizzare la pagina in alto e in basso.
- Quando l'utente intende effettuare una telefonata, toccare e selezionare il numero nell'elenco telefonico e toccare l'icona "☎".
- Nell'elenco telefonico, ricerca rapida per parola iniziale con una piccola tastiera. Suggerimenti: Questa funzione può essere utilizzata solo dopo la connessione Bluetooth tra il telefono e il sistema.

## 2.47 Riprodurre musica Bluetooth

- a) Nell'interfaccia principale del Bluetooth, toccare l'icona "P" per accedere all'interfaccia di riproduzione della musica Bluetooth
- b) Se il cellulare collegato supporta la funzione di riproduzione musicale Bluetooth, l'audio riprodotto dal cellulare può essere trasmesso all'impianto audio dell'auto per la riproduzione.
- c) Nello stato di connessione dell'apparecchio con Bluetooth, abilitare il collegamento dell'impianto stereo del cellulare e riprodurre la musica. In questo momento, il segnale audio del cellulare può essere trasmesso all'impianto audio dell'automobile.

*Suggerimenti:* I metodi di installazione differiscono a causa dei diversi telefoni cellulari. L'obiettivo è quello di utilizzare questo sistema come auricolare Bluetooth per la configurazione. Fare riferimento alle relative istruzioni per i passi dettagliati della configurazione.

- d).Toccare cinque icone sul lato sinistro dello schermo per riprodurre la musica salvata nel cellulare.

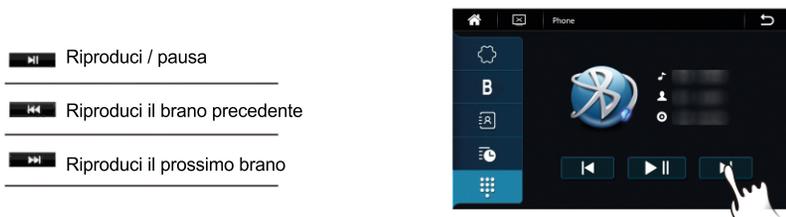

- e) L'uscita dall'interfaccia di riproduzione Bluetooth o la chiusura della funzione di riproduzione musicale del cellulare chiuderà la funzione di riproduzione musicale del Bluetooth.

*Suggerimenti:*

1. Soltanto il telefono cellulare di sostegno Bluetooth ha "giocatore stereo" o funzione "del telecomando", che può azionare l'interfaccia di gioco di musica di gioco.
2. Music del telefono cellulare può essere giocato soltanto mentre nell'interfaccia di gioco di musica di Bluetooth.

## 3. Configurazione del sistema

Questa sezione descrive le informazioni di configurazione del sistema, incluse le informazioni generali, l'audio, la data e l'ora, il percorso di navigazione, la carta da parati e altre.

### 3.0 Entrata/uscita

- a) Toccare l'icona "S" sull'interfaccia principale del sistema per accedere all'interfaccia di impostazione del sistema.
- b) Toccare l'icona "H" per uscire dall'interfaccia di impostazione e tornare all'interfaccia principale del sistema.

### 3.1 Impostazioni generali

Nell'interfaccia System Settings, toccare l'icona "System" per accedere all'interfaccia General Settings.



#### a) Lingua (Selezione della lingua)

- 1) Impostare la lingua operativa del sistema attraverso questa funzione.
- 2) Toccare l'icona "L" per visualizzare l'elenco delle lingue supportate dal sistema.
- 3) Toccare le voci della lingua per selezionare la lingua necessaria nel sistema per le operazioni.

#### b) Rilevamento dei freni (rilevamento del freno a mano)

- 1) Attivare questa opzione e il sistema visualizzerà il video in riproduzione solo quando l'auto è in stato di controllo del freno a mano.
- 2) Se il rilevamento del freno a mano è disabilitato, l'immagine non può essere controllata durante la riproduzione del video.

*Suggerimento:* Questa impostazione è valida solo quando la linea di controllo del freno a mano (di borwn) è collegata correttamente all'interruttore del freno a mano.

#### c) Bip (Tono di pressione dei tasti)

Se l'opzione è attivata, durante il funzionamento si sente il suono di un clic.

#### d) Impostazioni regionali radio

L'area predefinita è "Europa" se utilizzata in territorio europeo.

e) **Pannello** (Taratura del pannello a sfioramento)

**Luminosità**


Impostare la luminosità del dimmer facendo scorrere l'icona.

Taratura del pannello a sfioramento

a) Usare lo stilo per fare clic sul centro della croce. L'ordine deve essere in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra, in basso a destra, al centro del pannello da calibrare.

b) Toccare l'icona "▶" per uscire.

Suggerimenti: La precisione delle coordinate cliccate durante la calibrazione influenzerà la precisione del pannello a contatto.

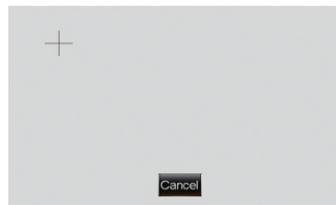

f) **Muto di retromarcia** (Muto durante la retromarcia dei veicoli)

Attivare questa opzione e il sistema si disattiva durante la retromarcia dei veicoli.

h) **Specchio** (Specchio invertitore)

Se l'opzione è attivata, l'immagine video ripresa dalla telecamera posteriore quando l'auto è in retromarcia si sposta a destra e a sinistra.

## 3.2 Impostazioni audio

### 3.2.1 Impostazioni del bilanciamento del campo sonoro

Nell'interfaccia di impostazione del suono, toccare l'icona "🔊" per passare all'interfaccia di impostazione del campo sonoro.

a) Tenere delicatamente l'icona "🔊" al centro del sedile e far scorrere in avanti, indietro, a sinistra e a destra per regolare il bilanciamento del campo sonoro. L'icona posiziona il tornio al centro del campo sonoro, che può essere regolato secondo lo scat del passeggero.

b) **Basso**

Far scorrere la barra del volume dei bassi verso l'alto e verso il basso per regolare il volume dei bassi.

c) **Alti**

Far scorrere la barra del volume degli alti su e giù per regolare il volume degli alti.

d) **Loudness**

Quando si imposta questa opzione come On, il volume per l'alta frequenza e la bassa frequenza sarà aumentato quando il volume è basso, per rendere il rapporto di loudness per la bassa, media e alta frequenza equivalente al rapporto di loudness per l'alto volume.




### 3.2.2 Impostazioni surround

Touch Concert, largo, Chureh, Live o Passive per selezionare l'effetto surround predefinito per il sistema.

### 3.2.3 Impostazioni degli effetti audio

-  Passare all'interfaccia delle impostazioni audio
-  Interfaccia per le impostazioni di bilanciamento del campo sonoro
-  scorrere a sinistra e a destra per regolare il volume
-  Selezionare l'effetto audio preimpostato o personalizzare

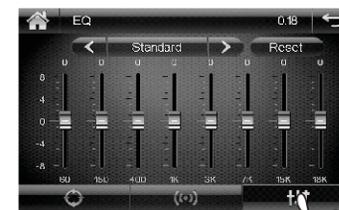

d) **Effetto audio**

Toccare l'icona "◀ / ▶" su entrambi i lati della casella delle impostazioni per selezionare un'opzione tra standard, classica, rock, pop, jazz o elettrica.

### 3.3 Impostazioni video

#### 3.3.1 Impostazioni Aspettraio

a) Il valore predefinito è 16:9. In caso di opzioni 4:3 PS, i margini sinistro e destro dell'immagine saranno tagliati durante la riproduzione di video a schermo largo. Nel caso delle opzioni 4:3 LB, ci sarà un bordo nero di lutto in alto e in basso durante la riproduzione di video a schermo largo.



#### 3.3.2 Regolazione dell'impostazione

a) Icona a sfioramento Regolare "Adjust" per entrare nell'interfaccia di impostazione video per impostare l'effetto di visualizzazione del video riprodotto.

- Luminosità

---

- Contrasto

---


- Tinta

---

- Saturazione

---

- Nitidezza

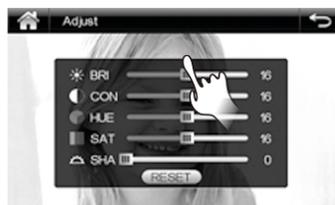

- 1) Luminosità  
Questo serve a regolare la luminosità dell'immagine durante la riproduzione del video.
- 2) Contrasto  
Questo serve a regolare il contrasto dell'immagine durante la riproduzione del video.
- 3) Tonalità  
Questo serve a regolare la tonalità dell'immagine durante la riproduzione del video.
- 4) Saturazione  
Questo serve a regolare la saturazione dell'immagine durante la riproduzione del video.
- 5) Nitidezza  
Questo serve a regolare la nitidezza dell'immagine durante la riproduzione del video.

### 3.4 Regolazione del volante

- a) Toccare l'icona "SWC" nell'interfaccia principale del sistema per entrare nell'interfaccia di studio del volante.
- b) L'icona al centro dello schermo permette di selezionare la funzione di apprendimento. L'impostazione per ogni tasto viene eseguita una per una.
- c) Durante l'impostazione, sono necessarie operazioni sul volante.

#### Passi per l'impostazione:

- a) Tenere premuto il primo tasto del volante da impostare e toccare l'icona della funzione selezionata sullo schermo. Quando l'icona sullo schermo diventa di colore blu, rilasciare il pulsante del volante di impostazione.
- b) Tenere premuto il secondo pulsante del volante da impostare e toccare l'icona della funzione selezionata sullo schermo. Allo stesso modo, quando l'icona sullo schermo diventa di colore blu, rilasciare il pulsante della rotella di regolazione.
- c) Completare l'impostazione di apprendimento degli altri pulsanti del volante secondo il metodo sopra descritto.
- d) Al termine dell'apprendimento di tutti i pulsanti, toccare l'icona "✓" per salvare e uscire dall'interfaccia di impostazione dei comandi al volante.
- e) Al completamento dell'impostazione, toccare l'icona "Home" in alto a destra per uscire dall'interfaccia di impostazione, e le funzioni dei pulsanti impostati pronti sono ora valide.



- Suggerimenti:
- a) In caso di necessità di modifica, toccare l'icona "✖" per cancellare le funzioni impostate, e seguire i passi sopra descritti per reimpostare.
  - b) Una volta terminato l'apprendimento dei pulsanti del volante, si può operare e controllare il sistema con funzioni definite.



## 3.5 Impostazione dell'ora e della data del sistema

Toccare l'icona nell'interfaccia principale del sistema per entrare nell'interfaccia di studio del volante.

### a) Impostazione di anno, mese e giorno

Toccare l'icona "▲/▼" sopra e sotto la casella di visualizzazione dell'anno, del mese e del giorno per regolare rispettivamente l'anno, il mese e il giorno.



### b) Regolazione delle ore, dei minuti e dei secondi

Toccare l'icona della cravatta "▲/▼" sopra e sotto il riquadro di visualizzazione delle ore e dei minuti per regolare rispettivamente le ore e i minuti.

### c) Sistema temporale

Toccare l'icona "24 hour system" sul lato destro per impostare il sistema orario come sistema a 12 ore o sistema a 24 ore. Toccare l'icona "▼" per salvare e uscire dall'interfaccia di impostazione dell'ora e della data

