


XOMAX.DE

Paewesiner Weg 20, 13581 Berlin, Germany

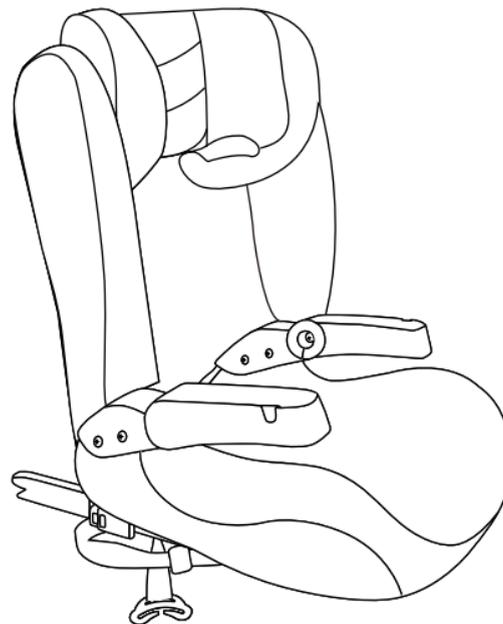

Seggiolino

Seggiolino
Tipo di prodotto: A23 +
15-36 KG (3-12 anni)



IMPORTANTE: PRIMA DI USARE IL SEGGIOLINO SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO E CONSERVALE PER CONSULTARE SUCCESSIVAMENTE. La sicurezza del vostro bambino può venire compromessa se non seguite attentamente queste istruzioni.

CONTENUTO

1. Informazioni generali..... 2
 2. Parti del seggiolino..... 3
 3. Avvertimento..... 3
 4. Uso del seggiolino..... 5
 4.1 Posizione..... 5
 4.2 Rimuovere il coperchio..... 6
 4.3 Regolare il poggiatesta..... 6
 4.4 Installare lo schienale e la base..... 7
 4.5 Rimuovere lo schienale e la base..... 7
 4.6 Regolare il bracciolo..... 7
 5. Installazione..... 9
 5.1 A23+ Mandy Plus per i Gruppi II III (15-36kg) Seggiolino rivolto in avanti con la cintura di sicurezza e isofix..... 8
 5.2 A23 Mandy per il Gruppo III (22-36kg) Seggiolino rivolto in avanti con la cintura di sicurezza e isofix 10
 6. Manutenzione..... 12
 7. Caratteristiche generali 13

1. INFORMAZIONI GENERALI


SEGGIOLINO AUTO PER BAMBINI CON IL SISTEMA ISOFIX PER I GRUPPI II E III
 Questo dispositivo di ritenuta per bambini è semi-universale come mostrato di seguito:

Auto	In avanti	All'indietro
	Esterno	Centro
Modello	-Sì-	Sì- Non

Il seggiolino può anche essere adatto per altri tipi di auto. Si prega di consultare l'elenco dei modelli di auto compatibili sul sito web del rivenditore. In caso di dubbi, consultate il produttore del seggiolino o il rivenditore in qualsiasi momento. Questo seggiolino auto è utilizzabile solo se il veicolo dispone di cintura a 3 punti omologata secondo il regolamento ECE R16 o legge equivalente



2. PARTI DEL SEGGIOLINO

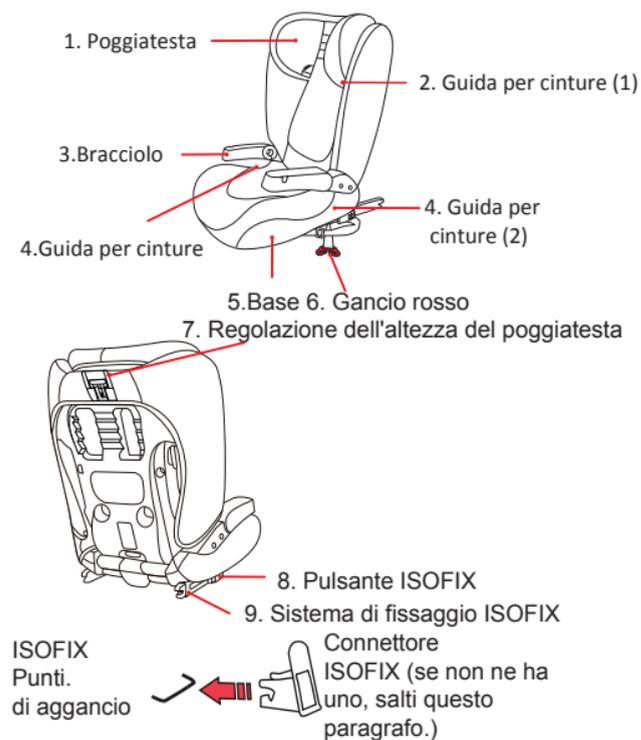

3. Avvertimento

IMPORTANTE! Leggere attentamente tutte le istruzioni presenti in questo manuale e quelle del veicolo riguardante i dispositivi di ritenuta per bambini.

Assicurarsi di averle capite. Installare e utilizzare il seggiolino come descritto nel manuale d'istruzioni. Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere la sicurezza o causare lesioni gravi o morte del vostro bambino.

Le istruzioni devono essere conservate insieme al dispositivo di ritenuta per future referenze.

IMPORTANTE! Richieda l'ospedale per valutare se è sicuro per i neonati prematuri o di basso peso alla nascita viaggiare in un seggiolino.

CONTROLLI regolarmente che tutte le parti vitali del seggiolino non vengano danneggiate..

E' **NECESSARIO** sostituire le cinture di sicurezza, se danneggiate o usurate dall'utilizzo.

NON SOSTITUIRE la base con una base diversa da quella consigliata dal produttore.

È **NECESSARIO** sostituire il seggiolino qualora abbia subito un incidente che potrebbe aver provocato una rottura interna non visibile, o in caso di usura.

NON ACQUISTARE MAI un seggiolino auto già utilizzato di seconda mano. Potrebbe avere danni o rotture interne non visibile.

FATE UNA BREVE pausa durante un lungo viaggio, in modo che il bambino possa rilassarsi.

INSTALLARE il seggiolino esclusivamente su un sedile orientato nel senso di marcia.

Gli elementi rigidi ed i pezzi in materiale plastico del dispositivo di ritenuta devono essere posizionati e installati in modo tale che, nelle condizioni di normale utilizzo, non possano bloccarsi sotto un sedile mobile o nella porta del veicolo.

La cinghia addominale dell'imbracatura deve essere nella posizione più bassa possibile per ritenere adeguatamente il bacino del bambino.

Non apportare modifiche o aggiunte al seggiolino. Il seggiolino deve essere montato seguendo le istruzioni fornite.

Non lasciare **MAI** il bambino collocato nel seggiolino, mentre l'auto è parcheggiata, in particolare se esposta alla luce diretta del sole o in una giornata calda.

NON lasciare mai il bambino incustodito.

Accertarsi che i bagagli o altri oggetti potenzialmente in grado di procurare contusioni o ferite all'occupante del seggiolino in caso di urto siano solidamente ancorati.

Non utilizzare il dispositivo di ritenuta per bambini senza il coperchio. Non sostituire il coperchio con un coperchio diverso da quello consigliato dal produttore, in quanto ha un impatto diretto sul funzionamento del dispositivo di ritenuta.


Il seggiolino auto deve sempre essere fissato al sedile, anche se non utilizzato. Il bambino deve sempre essere assicurato quando collocato nel seggiolino, anche per viaggi brevi. Verificare sempre che la cintura del veicolo sia allacciata correttamente e non attorcigliata.

Assicurarsi che il seggiolino sia ben fissato al sedile e che non oscilli. Se la cintura del veicolo si è allentata, riposizionare e installare nuovamente il seggiolino. In caso di dubbio riguardante l'installazione e il corretto utilizzo del seggiolino, contattare il produttore.

Non utilizzare mai punti di fissaggio diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni o sul seggiolino. Leggere attentamente tutte le istruzioni presenti in questo manuale e quelle del veicolo riguardante i dispositivi di ritenuta per bambini.


4. Uso del seggiolino

4.1 Posizione

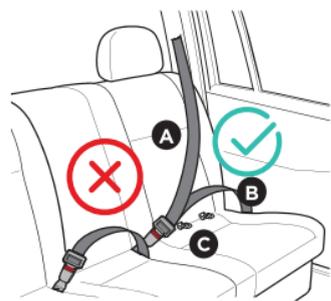

- A** La cintura diagonale
- B** La cintura laterale
- C** ISOFIX

Installare il seggiolino auto esclusivamente su un sedile dotato di una cintura di sicurezza a 3 punti di ancoraggio, omologata ai sensi del regolamento ECE R16 o di una norma equivalente. In nessun caso può essere utilizzato con cinture a due punti di ancoraggio.

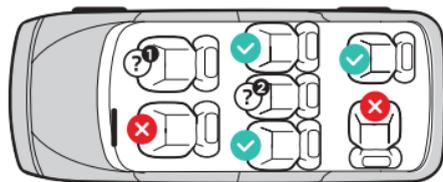

- Correct
- Incorrect

- ?¹** Questo seggiolino può essere posizionato qui a condizione che l'airbag sia disattivato.
- ?²** Questo seggiolino può essere posizionato qui a condizione che il sedile sia dotato di un sistema di cintura di sicurezza a 3 punti e ISOFIX.


Gruppo	Metodo di installazione	Installazione bambino	Paragrafo manuale
II III(15-36kg)	Cintura a 3 punti + ISOFIX	Cintura a 3 punti	5.1
III(22-36kg) Cuscino di rialzo	Cintura a 3 punti + ISOFIX	Cintura a 3 punti	5.2

4.2 Rimuovere il coperchio

A)Poggiatesta

- Regolare il poggiatesta del seggiolino nella posizione più alta.
 - Rimuovere innanzitutto il coperchio dalla cintura del poggiatesta, poi rimuovere il coperchio dal poggiatesta.
- B)Rimuovere il coperchio dallo schienale e dalla base.

Tirare la leva di regolazione del poggiatesta e il poggiatesta allo stesso tempo, alzare o abbassare il poggiatesta in base alla statura del bambino.

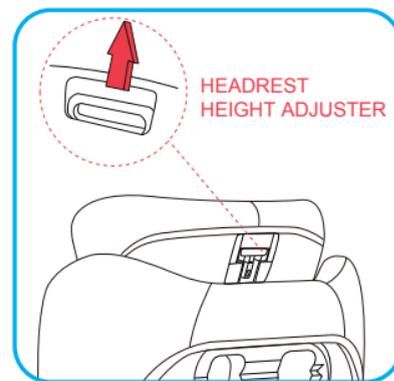


Il poggiatesta deve essere regolato in modo che vi sia uno spazio di un dito tra il , poggiatesta e le spalle del vostro bambino.



4.4 Installare lo schienale e la base

1. Mettere lo schienale e la base nella posizione orizzontale.
2. Fissare il gancio dello schienale alla barra di ancoraggio di base.
3. È necessario applicare una forza e assicurarsi che i due ganci siano ben fissati.
4. Mettere lo schienale nella posizione verticale.

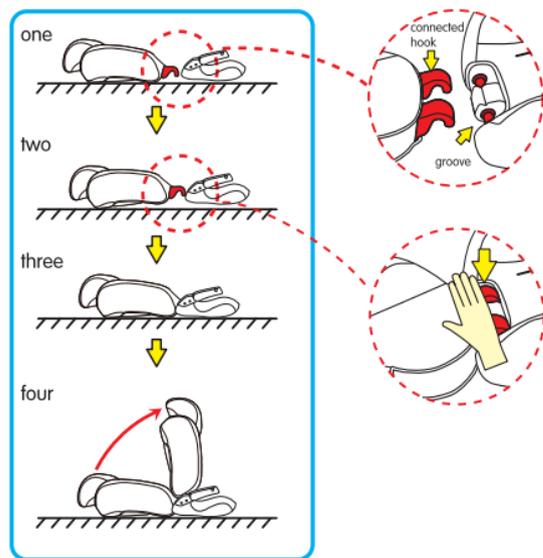


4.5 Rimuovere lo schienale e la base

Basta seguire i passi del paragrafo 4.4 in ordine inverso

4.5 Regolare il bracciolo

1. Sollevare il bracciolo ad un angolo di 90 gradi
2. Collocare il bambino nel seggiolino
3. Mettere il bracciolo nella posizione orizzontale

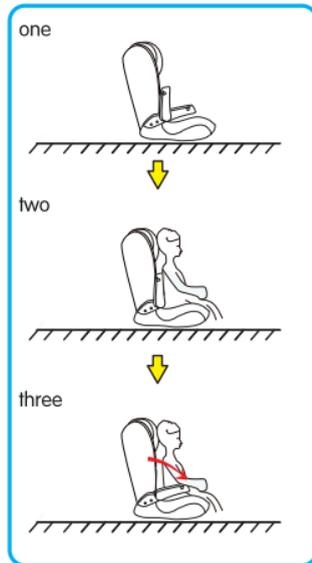

5. INSTALLAZIONE

5.1A23+ Mandy Plus per i Gruppi II III (15-36kg)


Seggiolino rivolto in avanti con la cintura di sicurezza e isofix

Passo 1: Inserire i connettori Isofix nei corrispondenti ganci del veicolo.

Se non ne ha, avanzi al passo successivo.

NOTA: Verifichi se ci sono 2 punti di ancoraggio ISOFIX nel veicolo tra il sedile e lo schienale.

Passo 2: Premete il regolatore ISOFIX per rimuovere i due dispositivi di blocco. Tirateli avanti e indietro dal basso fino a quando si sente un clic. L'indicatore del pulsante passa da rosso a verde su entrambi i lati dei dispositivi di blocco.

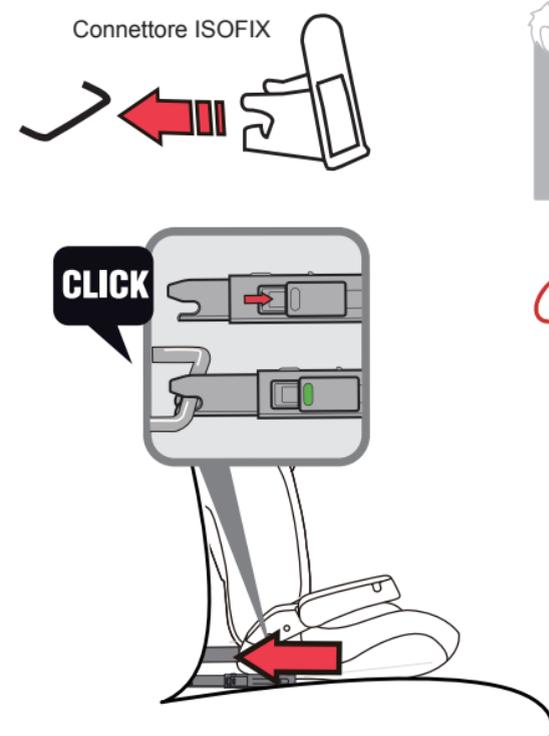

Passo 3: Rimuovere la cintura di sicurezza. Far passare la sezione diagonale attraverso la guida ①, far passare la sezione ventrale attraverso la guida ②, poi far passare la sezione diagonale e ventrale attraverso l'altro lato della guida ②. Infilare la parte della cintura nella fessura del sedile fino a quando non si sente un clic.



Figura 1

NOTA 1: Assicuratevi che la sezione diagonale della cintura di sicurezza stia sopra l'osso della spalla del bambino, e non davanti al suo collo (tra il punto A e il punto B nella figura 1).

NOTA 2: La sezione diagonale della cintura deve essere rivolta verso la parte posteriore. Potete regolare la direzione della cintura con il rullo.




La cintura addominale deve essere passata il più in basso possibile sopra il bacino del vostro bambino.

5.2A23 Mandy per il Gruppo III (22-36kg) Seggiolino rivolto in avanti con la cintura di sicurezza e isofix


È possibile staccare lo schienale per utilizzare solo il sedile (cfr 4.4 e 4.5).
Installare il sistema di ritenuta per bambini solo sui sedili del veicolo rivolti in avanti. Il posto più sicuro è la parte posteriore del veicolo. Più si è lontani dal punto d'impatto in caso di collisione frontale, più alta è la sicurezza.

Passo 1: Inserire i connettori Isofix nei corrispondenti ganci del veicolo.
Se non ne ha, avanzi al passo successivo.

Passo 2: Premere il regolatore ISOFIX per rimuovere i due dispositivi di blocco. Spingere i connettori ISOFIX direttamente negli ancoraggi fino a quando non si sente un clic. L'indicatore del pulsante passa da rosso a verde su entrambi i lati dei dispositivi di blocco.

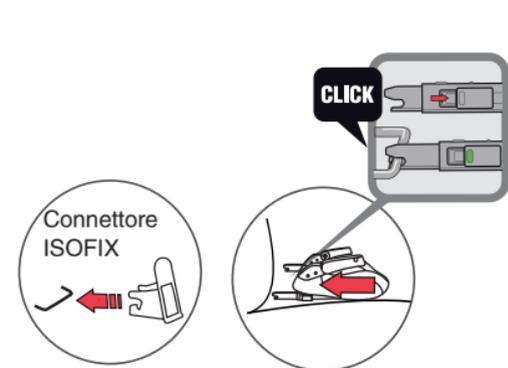


Passo 3: Rimuovere la cintura di sicurezza. Far passare la sezione ventrale attraverso la guida ②, poi far passare la sezione diagonale e ventrale attraverso l'altro lato della guida ②. (NOTA: La sezione diagonale deve passare sopra il bracciolo, la sezione ventrale - sotto il bracciolo). Spingere i connettori direttamente negli ancoraggi fino a quando non si sente un clic.

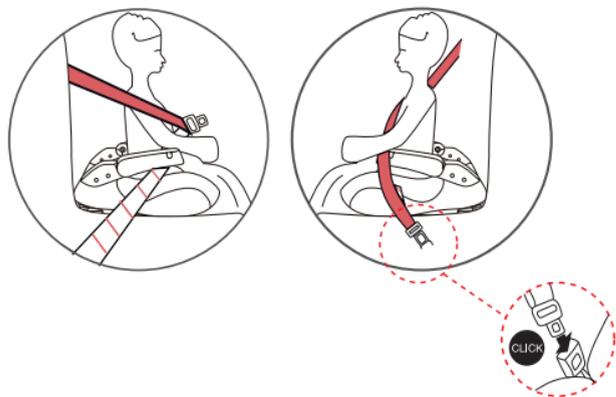

Passo 4: Assicuratevi che la sezione diagonale della cintura di sicurezza stia sopra l'osso della spalla del bambino, e non davanti al suo collo (tra il punto A e il punto B nella figura 2)



Figura 2

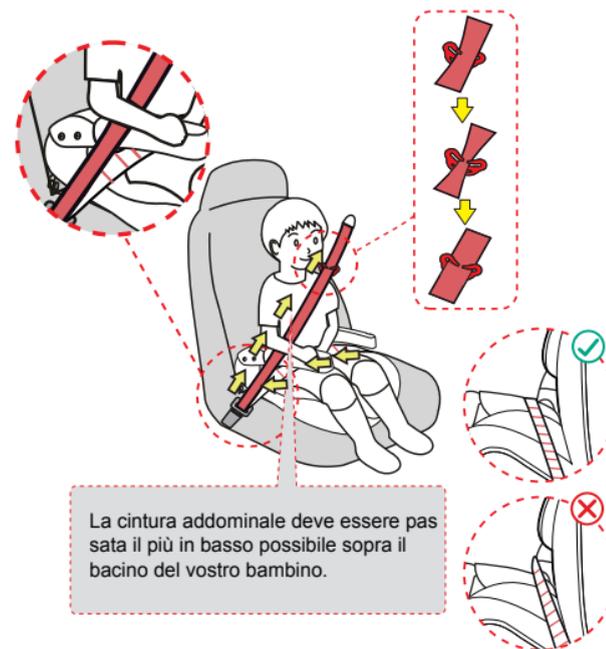

NOTA 2: La sezione diagonale della cintura deve essere rivolta verso la parte posteriore. Potete regolare la direzione della cintura con il rullo.

6. Manutenzione

Controllare regolarmente che tutte le parti del seggiolino siano sicure e non danneggiate. Se vengono trovate parti danneggiate, sostituire il seggiolino. Mantenere il seggiolino in ordine e pulito. Non lubrificare le parti del seggiolino. Per massimizzare la durata del seggiolino, non lasciarlo MAI esposto al sole per ore. Pulire il coperchio e le parti rimovibili con sapone delicato e acqua tiepida o un detergente delicato. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore o dalla luce diretta del sole.

PLASTICA E PARTI METALLICHE:

Pulire utilizzando un sapone delicato e acqua tiepida;
non usare altri detersivi.

MANUTENZIONE

Non lasciare il seggiolino nelle vicinanze di fonti di
calore diretto come una stufetta elettrica.



Temperatura massima di
lavaggio 30°C



Non candeggiare



Non lavare a secco



Non asciugare a
macchina



Non stirare




Asciugare piatto
all'ombra

7. Caratteristiche generali

Lunghezza: 500mm

Larghezza: 435mm

Altezza: 650mm

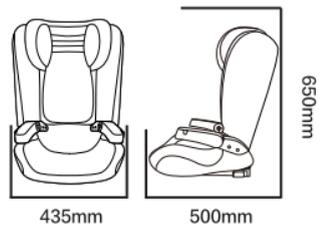

15kg-36kg

