



XOMAX

Bedienungsanleitung

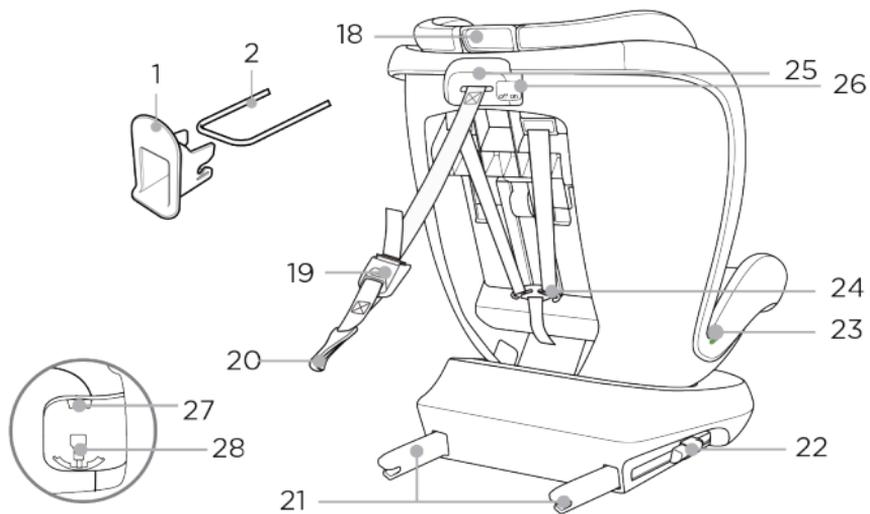

946i i-Size
40-150CM

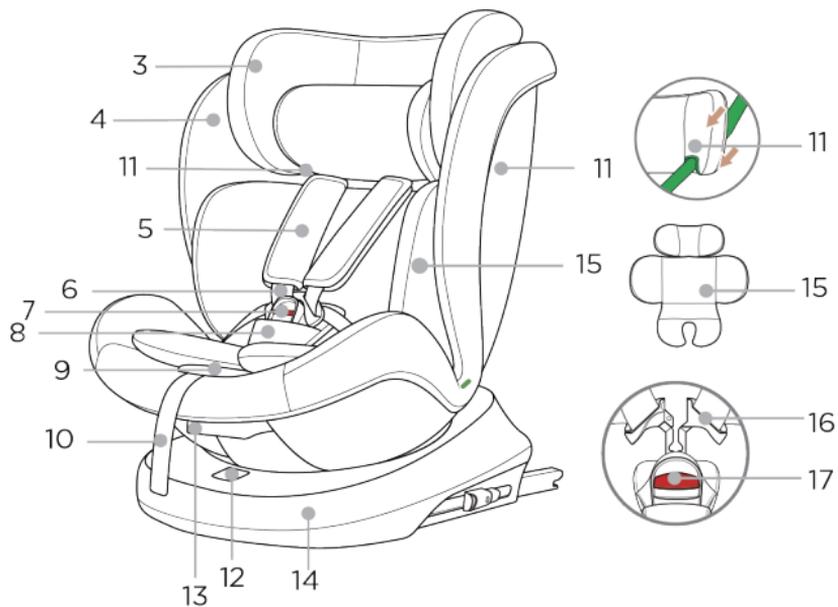







WARNUNG!

Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. SOFIX Einführhilfen (optional)
2. ISOFIX-Befestigungspunkte (Fahrzeug)
3. Kopfstütze
4. itzbezug
5. Schulterpolster
6. Schultergurte
7. Gurtschnalle
8. Schrittpolster
9. Verstellknopf
10. Schrittgurt
12. 360° Drehung Einsteller
13. Griff zum Zurücklehnen
14. Basis
15. Sitzpolsterung
16. Schnalle Zungen
17. Roter Auslöseknopf
18. Höhenverstellung der Kopfstütze
19. Top-Tether-Einsteller
20. Top Tether Clip
21. ISOFIX-Verriegelungsbügel
22. ISOFIX-Knöpfe
23. Gurtführung
23. Gurtführung
24. Schultergurtverbinder
25. Top-Tether Anzeige
26. Schalter
27. Positive Elektrode
28. Negative Elektrode



1. ISOFIX

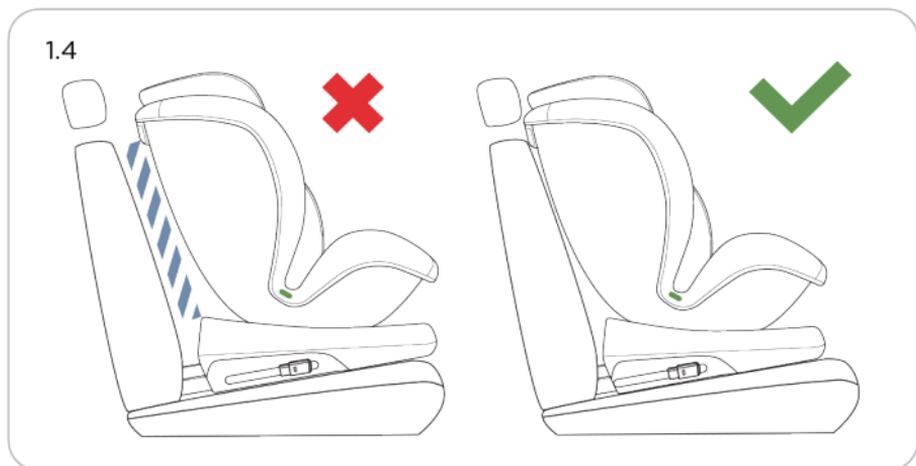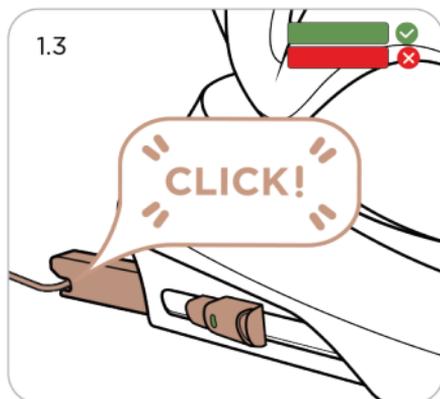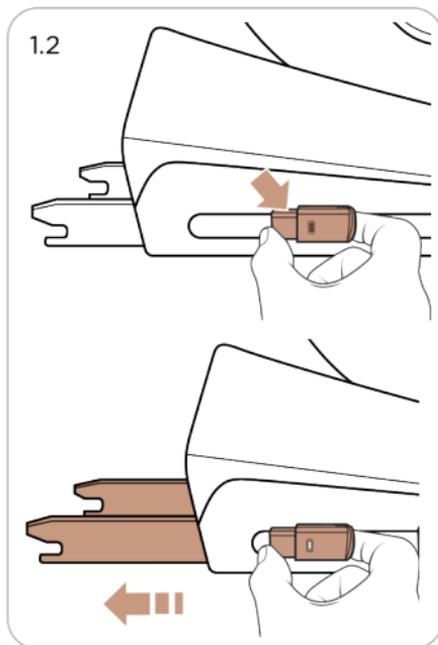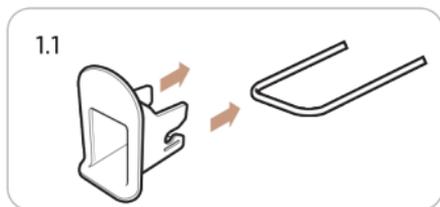

2. ROTATION



2. SITZ WINKEL

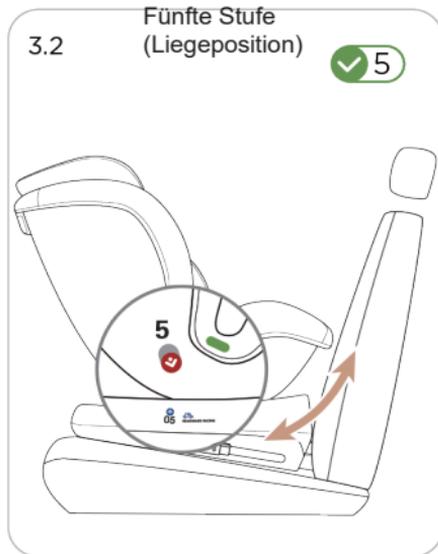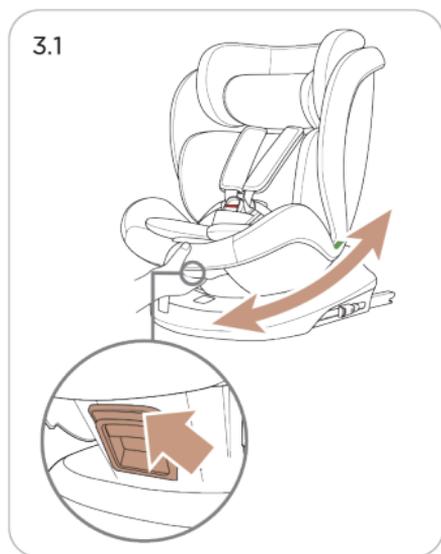

3.3



Erste Stufe ✓ 1




✓ 2 Zweite Stufe

Vierte Stufe ✓ 3








✓ 4 Fünfte Stufe

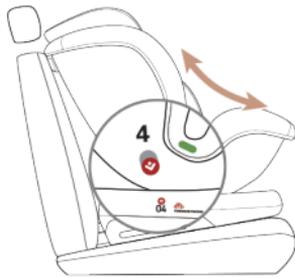

4. KIND REINSETZEN


4.1

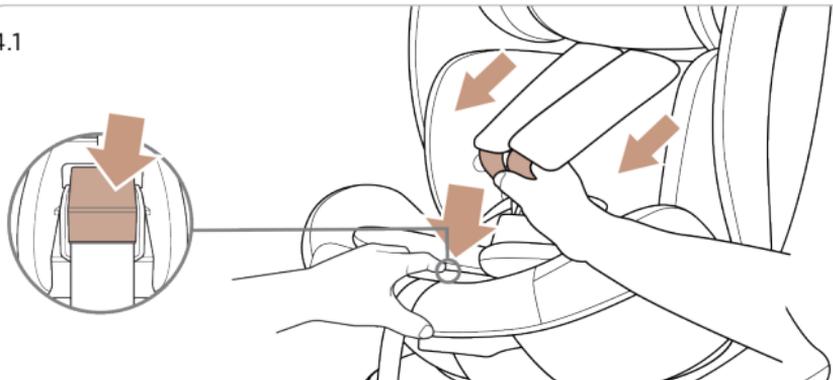

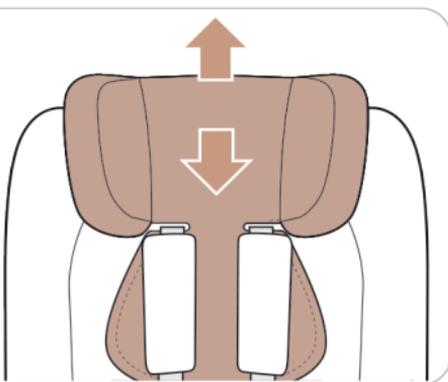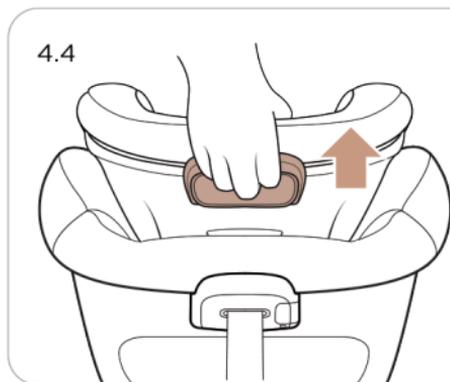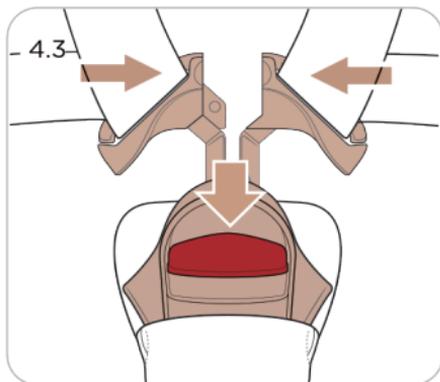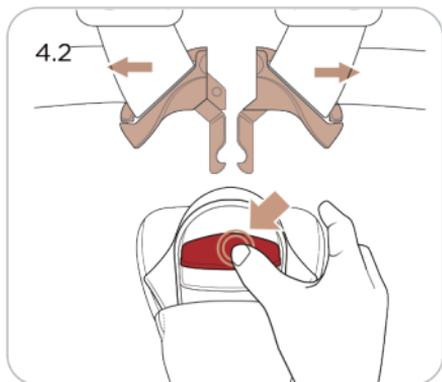

5. 5-PUNKT-GURT AUFBEWAHREN, REDUZIERSTÜCK ENTFERNEN



5.1

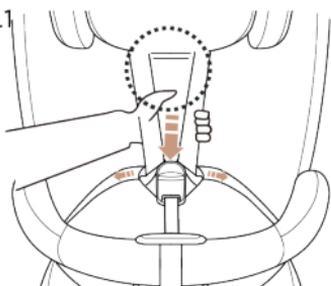


5.2




5.3

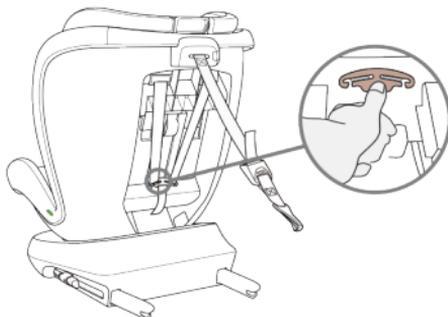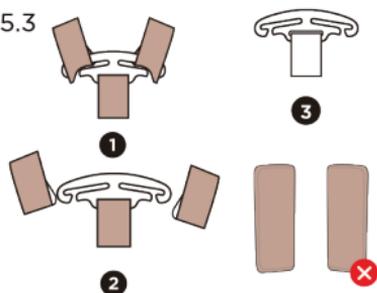

5.4

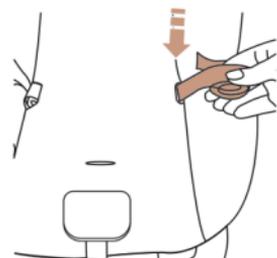


5.5

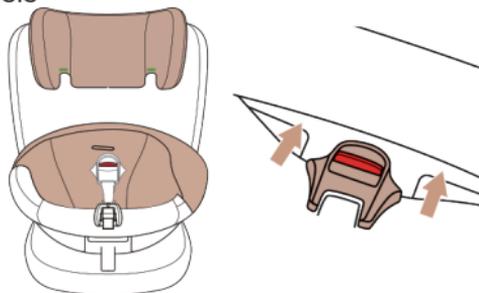


6. TOP-TETHER


6.1

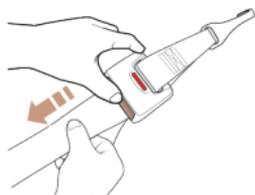


6.2

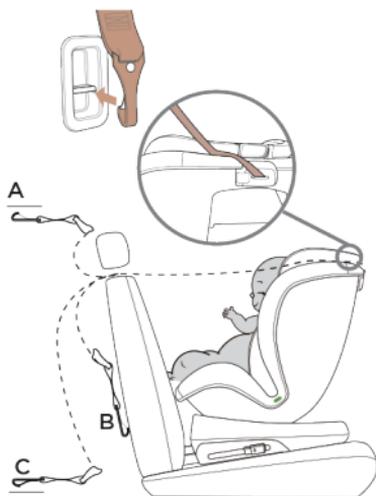

6.3


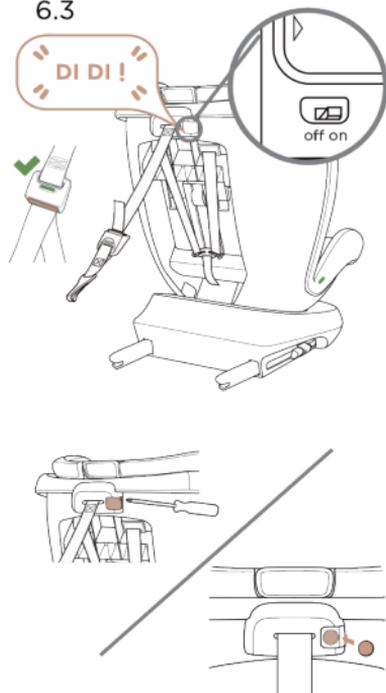


6.4

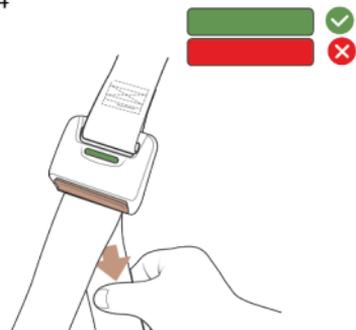



7. RÜCKWÄRTSGERICHTETER EINBAU (40-105 CM)

7.1

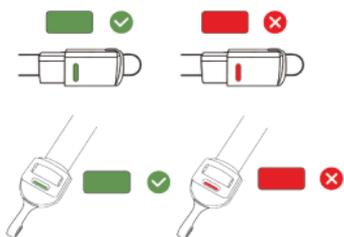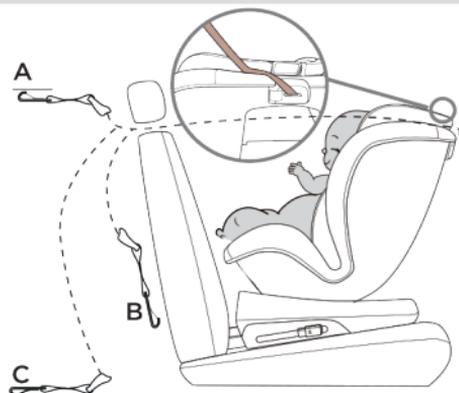


8. EINBAU IN FAHRTRICHTUNG (76-105 CM)

8.1

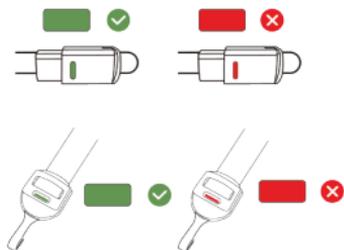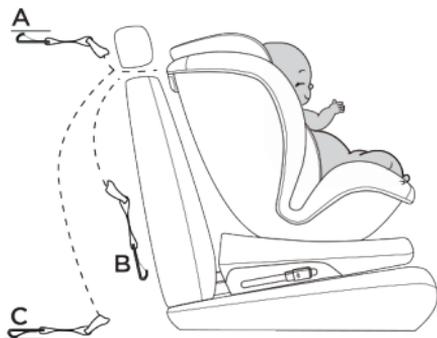

9. NACH VORNE GERICHTETE (100-150CM) INSTALLATION

9.1

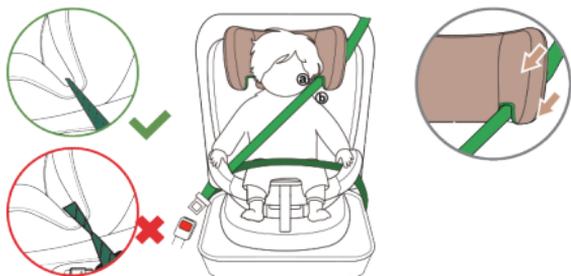


9.2




10. ABHILFEMASSNAHME GURTSCHNALLE

10.1

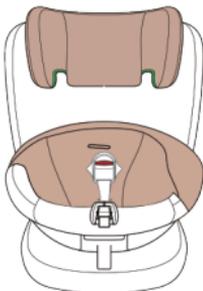

10.2

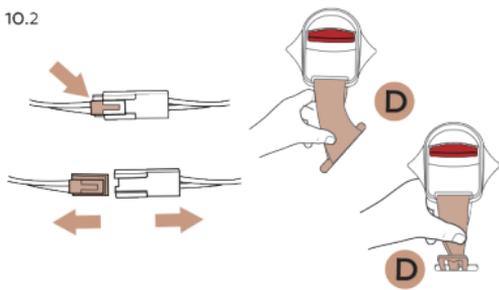

ZULASSUNG

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

SYMBOL	WORT	ERKLÄRUNG
	GEFAHR!	RISIKO von schweren Personenschäden
	WARNUNG!	RISIKO einer leichten Körperverletzung
	VORSICHT!	RISIKO von Sachschäden
	TIPPS	Nützliche Hinweise

Geprüft und zugelassen nach ECE R129			
i-Size	Körpergröße	Installations-Methoden	
	40-105cm; ≤18kg	ISOFIX + Top Tether	Einbaurichtung
	76-105cm; ≤18kg	ISOFIX + Top Tether	Rückwärts gerichtet
	100-150cm	Autogurt + ISOFIX	Vorwärts gerichtet
		Autogurt	

*ECE=Europäische Norm für Kindersicherheitsausrüstung

Der Kindersitz wurde gemäß den Anforderungen der Europäischen Norm für Kindersitze entwickelt, geprüft und zugelassen. Nach den Anforderungen der Europäischen Norm für Kindersicherheitsausrüstungen (ECE R129/03). Das Prüfsiegel „E“ (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befinden sich auf dem orangefarbenen Zulassungsetikett (Aufkleber auf dem Kindersitz).

 **GEFAHR!** Diese Zertifizierung wird ungültig, wenn Sie Änderungen an dem Kindersitz vornehmen. Nur der Hersteller ist berechtigt, Änderungen am Kindersitz vorzunehmen. Unerlaubte technische Änderungen können dazu führen, dass die Schutzfunktion des Sitzes beeinträchtigt oder ganz aufgehoben werden.

Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Kindersitz vor.

 **GEFAHR!** Verwenden Sie den 946i i-Size ausschließlich zur Sicherung Ihres Kindes in Ihrem Fahrzeug. Er ist keinesfalls als Sitz oder Spielzeug für den Gebrauch zu Hause.

VERWENDUNG IM FAHRZEUG

Informationen über Fahrzeugsitze entnehmen Sie bitte dem Fahrzeughandbuch die für die Verwendung von Kinderrückhaltesystemen nach ECE R16 zugelassen sind.

Beachten Sie bei der Benutzung unbedingt alle Einschränkungen in Bezug auf Airbags.

946i i-Size Nutzungsmöglichkeiten:

946i Kinder sitz	Fahrzeugsitzposition mit ISOFIX	
	i-Size	<u>Kein</u> i-Size
946i i-Size	✓	✓

Sie können Ihren Kindersitz wie folgt verwenden:


Nach vorne gerichtet (in Fahrtrichtung)	②③ Ja
Rückwärts gerichtet (entgegen der Fahrtrichtung)	① Ja
Mit 2-Punkt-Sicherheitsgurt	Nein
Mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt	③ Ja
Auf Sitzen mit: ISOFIX-Befestigungen	①②③ Ja



40-105cm
≤18kg



76-150cm

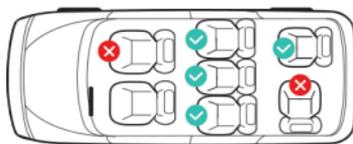

- ① Bei Verwendung als i-Size (40-105cm).
Dieser ECERS ist für Fahrzeuge geeignet, die die Anforderungen der ECE R14 erfüllen, nach der Installation von ISOFIX, dann kann es verwendet werden.
- ② Bei Verwendung als i-Size (76-105cm).
Dieser ECERS ist für Fahrzeuge geeignet, die mit den ECE R14-Anforderungen ausgestattet sind. Und nur nach der Installation von ISOFIX, dann kann es verwendet werden.
- ③ Bei Verwendung als i-Size Sitzerrhöhung (100-150cm).
Dieser ECERS ist für Sicherheitsgurtmodelle geeignet, die mit 3-Punkt-Gurten ausgestattet sind und die die ECE R16-Anforderung erfüllt haben, und ist nicht für Modelle geeignet, die nur mit mit 2-Punkt-Gurten ausgestattet sind.

(Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften)

1. Nach hinten gerichtet (entgegen der Fahrtrichtung) 40-105cm: Nicht verwenden nicht auf Beifahrersitzen mit aktivem Frontairbag verwenden.

2. Blickrichtung nach vorne (in Fahrtrichtung) 76-150cm: Wenn ein Beifahrerairbag vorhanden ist: Schieben Sie den Beifahrersitz weit nach hinten und folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Fahrzeughandbuch, um sicherzustellen, dass der Airbag deaktiviert ist.



WARNUNG!

Verwenden Sie den Sitz nicht in Fahrtrichtung, bevor das Kind nicht älter als 15 Monate ist (siehe Anleitung).

1. ISOFIX

1.1 Wenn Ihr Fahrzeug nicht serienmäßig mit ISOFIX-Einführhilfen ausgestattet ist, klemmen Sie die beiden ISOFIX-Einführhilfen (1), die im Lieferumfang des Sitzes enthalten sind, mit der Öffnung nach oben an den beiden ISOFIX-Befestigungspunkten (2) fest. Ihres Fahrzeugs. Wenn Sie keine ISOFIX-Einführhilfen (1) haben, ignorieren Sie bitte diesen Schritt.



TIPP! Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen der Oberfläche und der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes.

1.2 Drücken Sie die ISOFIX-Tasten (22), um die beiden ISOFIX-Verriegelungsarme (21) aus der Sitzbasis herauszudrücken.

1.3 Schieben Sie den Kindersitz nach hinten, bis er fest am Fahrzeugsitz anliegt. Sie hören dann ein Klickgeräusch, das anzeigt, dass sie vollständig eingerastet sind. Und auf beiden Seiten der ISOFIX-Anzeige von rot bis grün als Sicherheitsfarbe.

1.4 Bewegen Sie den Kindersitz nach hinten und drücken Sie die Rückenlehne gegen den Fahrzeugsitz.



TIPP! Lassen Sie den Knopf zueinander los, um den ISOFIX-Befestigungspunkt auf beiden Seiten zu lösen. Bewegen Sie die ISOFIX-Verriegelungsarme zurück in die Sitzbasis, um ISOFIX zu schützen.

2. ROTATION

2.1 Ziehen Sie mit dem Finger am 360°-Drehversteller (12) und drehen Sie die Sitzschale.

2.2 Drehen Sie die Sitzschale je nach Größe Ihres Kindes nach vorne oder nach hinten, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet.



TIPP! Bei der Installation in vorwärtsgerichteter Position mit ISOFIX und oberem Haltegurt (76–105 cm) kann die Drehfunktion eingeschränkt sein.



ACHTUNG GEFAHR! Wenn der Sitz um 90° gedreht ist, kann der Benutzer das Kind in dieser Position platzieren, während der Fahrt kann er diesen Winkel jedoch nicht nutzen.

3. SITZWINKEL

Die Sitzschale des 946i i-Size kann in 4 verschiedenen Liegepositionen nach vorne und in der fünften Ebene nach hinten gerichtet verwendet werden:

3.1 Ziehen Sie den Neigungsgriff (13) nach oben, dann kann der Sitz verstellt werden. Für den vorwärts gerichteten Einsatz lässt er sich in 4 Positionen verstellen. Wenn sich der Sitz in der vierten Ebene befindet, drehen Sie den Sitz nach hinten, dann befindet sich der Sitz in der fünften Ebene.

3.2 40–105 cm: rückwärtsgerichtete Installation, fünfte Ebene verwenden.

3.3 76–105 cm: vorwärtsgerichtete Installation, erste bis vierte Ebene verwenden. 100–150 cm: vorwärtsgerichtete Installation, erste Ebene verwenden.

4. SETZEN SIE DAS KIND HINEIN



TIPP! Wenn die Schnalle installiert ist und der obere Haltegurt nicht festgezogen ist. Der Top-Tether-Alarm gibt keinen Dauerton von sich. Möglicherweise müssen Sie die Batterie austauschen, Batteriemodell (2032).

4.1 Lösen Sie die Schultergurte (6), indem Sie den Verstellknopf (9) drücken und beide Schultergurte nach vorne ziehen, so weit wie möglich lockern.

4.2 Drücken Sie den roten Entriegelungsknopf (17), um das Gurtschloss (7) zu öffnen. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz.

4.3 Beide Schlosszungen (16) zusammenführen. Verriegeln Sie die Schlosszungen im Gurtschloss (7), bis sie mit einem Klickgeräusch einrasten.

4.4 Ziehen Sie am Kopfstützen-Höhenversteller (18), wählen Sie die richtige Höhe der Kopfstütze (3) und rasten Sie diese durch Loslassen des Verstellers in der für Ihr Kind passenden Position ein.

4.5 Stellen Sie die Kopfstütze (3) auf die richtige Position ein. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Schulter des Kindes und der Unterseite der Kopfstütze weniger als einen Finger beträgt.

4.6 Ziehen Sie am Schrittgurt (10), bis der Gurt flach und eng am Körper Ihres Kindes anliegt. Stellen Sie sicher, dass die Schultergurte etwas höher oder gleich hoch wie die Schultern des Kindes sind.



WARNUNG! Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, stellen Sie vor jeder Autofahrt sicher, dass...

- Der Kindersitz ist beidseitig in den ISOFIX-Befestigungspunkten (2) befestigt und beide ISOFIX-Knöpfe (22) sind komplett grün;
- Der Kindersitz ist sicher befestigt;

- Der Gurt des Kindersitzes liegt eng am Körper des Kindes an, ohne einzuengen, und darf nicht verdreht werden;
- Die Schultergurte (6) sind richtig eingestellt und die Gurte sind nicht verdreht; Die Schulterpolster (5) befinden sich in der richtigen Position am Körper Ihres Kindes;
- Der Frontairbag ist deaktiviert, wenn Sie den Kindersitz vorwärts gerichtet auf dem Beifahrersitz verwenden;
- Der Kindersitz ist entsprechend der Altersgröße Ihres Kindes in die richtige Richtung ausgerichtet;
- Die Gurtschlosszungen (16) werden in das Gurtschloss (7) eingeführt.



GEFAHR! Wenn Ihr Kind versucht, die ISOFIX-Knöpfe oder den roten Entriegelungsknopf zu öffnen, stoppen Sie sofort. Überprüfen Sie, ob der Kindersitz richtig befestigt ist und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig gesichert ist. Erklären Sie Ihrem Kind die Gefahren, die mit seinen Handlungen verbunden sind.

5. 5-PUNKT-GURT AUFBEWAHREN

Sobald das Kind eine Körpergröße von 100 cm erreicht, sollte der 5-Punkt-Sicherheitsgurt verstaut und das Kind mit dem Fahrzeuggurt gesichert werden.

5.1 Lösen Sie die Schultergurte (6), indem Sie den Verstellknopf (9) drücken und beide Schultergurte nach vorne ziehen. Lösen Sie es so weit wie möglich.

5.2 Öffnen Sie das Gurtschloss (7) gemäß „4.2“ wie abgebildet. Entfernen Sie das „cradleyou“-Reduzierstück und das Schrittpolster (8).

5.3 Drehen Sie den Kindersitz in der Reihenfolge 1,2,3 nach hinten, entfernen Sie die beiden Schultergurte von der Metallverbindung (24) und den Schulterpolstern (5) und verstauen Sie dann die Metallverbindung (24) an der Rückseite der Rückenlehne .

5.4 Schultergurte (6) unter der Abdeckung verstecken.

5.5 Heben Sie den Sitzbezug an, ziehen Sie das Gurtschloss (7) über den Sitzbezug (4) nach unten und bewahren Sie die Gurtschlossungen (16) im Stauraum auf.



WARNUNG! Entfernen Sie das Dreieckspolster entsprechend, wenn Ihr Baby 75 cm groß ist. Entfernen Sie den Sitzverkleinerer „Cradleyou“ entsprechend, wenn Ihr Baby 87 cm groß ist.

Befestigen Sie den 5-Punkt-Gurt wieder: Befolgen Sie die Schritte für **<Fünf-Punkt-Gurt verstauen>** in umgekehrter Reihenfolge.

6. TOP-TETHER

6.1 Ziehen Sie den oberen Haltegurt so lange, dass der obere Haltegurt-Clip (20) am Fixpunkt an der Rückseite des Fahrzeugsitzes eingehängt werden kann.

6.2 Die Position des Fixpunkts ist im Bild dargestellt (eine der A/B/C-Positionen). Stellen Sie sicher, dass der obere Haltegurt durch den Spalt zwischen Kopfstütze (3) und Rückenlehne verläuft.

6.3 Beim Öffnen der Schnalle ist kein Ton zu hören; Wenn die Schnalle geschlossen und der Schalter (26) eingeschaltet ist und der obere Haltegurt nicht richtig installiert ist, ertönt ein DIDI-Ton; Das Geräusch verschwindet, wenn der obere Haltegurt festgezogen wird.



TIPP! 40–105 cm. Zuerst muss der Anzeigeschalter des oberen Haltegurts nach rechts gedreht werden, damit er eingeschaltet ist. 100–150 cm. Zuerst muss der Anzeigeschalter des oberen Haltegurts nach links gedreht werden, damit er ausgeschaltet ist.

Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubendreher. Die Batterie wird in der vorgesehenen Position installiert, wobei der Text nach oben zeigen muss, die Batterie nicht herunterfällt, es ist die korrekte Installation. Setzen Sie dann die Batterieabdeckung auf. Bringen Sie die Schrauben wieder in der festen Position an und die Installation ist abgeschlossen.

6.4 Stellen Sie sicher, dass der obere Haltegurt festgezogen ist und stellen Sie sicher, dass die Anzeige des oberen Haltegurt-Einstellers (19) in die grüne Sicherheitsfarbe wechselt und der DIDI stoppt.



WARNUNG! Wenn die Top-Tether-Kontrollleuchte immer noch leuchtet oder ein DiDi auslöst, überprüfen Sie bitte, ob sie gemäß 6 richtig installiert wurde oder nicht.

7. RÜCKWÄRTSGERICHTET (40–105 cm) INSTALLATION **Installieren Sie den Kindersitz mit ISOFIX + TOP TETHER.**

Installieren Sie den Kindersitz mit ISOFIX (siehe Seite 13) (1.2) (1.3). Zuerst müssen Sie den Schalter (26) der oberen Haltegurtanzeige (25) nach rechts drehen, damit er eingeschaltet ist.

7.1 Lösen Sie den oberen Haltegurt, siehe (6.1) wie gezeigt. Ziehen Sie lange genug am oberen Haltegurt, um den oberen Haltegurt-Clip (20) am Fixpunkt auf der Rückseite des Fahrzeugsitzes aufzuhängen. Die Position des Fixpunkts ist im Bild dargestellt (eine der A/B/C-Positionen).

Stellen Sie sicher, dass der obere Haltegurt festgezogen ist und dass der obere Haltegurt-Einsteller (19) in die grüne Sicherheitsfarbe wechselt. Die Kontrollleuchte des oberen Haltegurts erlischt und der DIDI stoppt.

8. VORWÄRTSGERICHTETE (76–105 cm) INSTALLATION **Installieren Sie den Kindersitz mit ISOFIX + TOP TETHER**

Installieren Sie den Kindersitz mit ISOFIX (siehe Seite 13) (1.2) (1.3).

Zuerst müssen Sie den Top-Tether-Anzeigeschalter nach rechts drehen, damit er eingeschaltet ist. Lösen Sie den oberen Haltegurt, siehe (6.1), wie gezeigt. Ziehen Sie den oberen Haltegurt so lange heraus, dass der Clip des oberen Haltegurts (20) am Fixpunkt aufgehängt werden kann. Auf der Rückseite des Fahrzeugsitzes ist die Position des Fixpunkts dargestellt im Bild (eine der A/B/C-Positionen).

8.1 Stellen Sie sicher, dass der obere Haltegurt festgezogen ist und dass der obere Haltegurt-Einsteller (25) in die grüne Sicherheitsfarbe wechselt. Die Kontrollleuchte des oberen Haltegurts erlischt und der DIDI-Ton stoppt.



VORSICHT! Zur Sicherheit Ihres Kindes muss der obere Haltegurt während der Fahrt festgezogen werden. !

9. VORWÄRTSGERICHTETE (100-150 CM) INSTALLATION

5-Punkt-Gurt verstauen

(siehe Seite 16)

Installieren Sie den Kindersitz mit ISOFIX

Installieren Sie den Kindersitz mit ISOFIX (siehe Seite 13)(1.2) (1.3). Wenn Sie kein ISOFIX verwenden, ignorieren Sie diesen Schritt bitte. Installieren Sie den Kindersitz mit dem Fahrzeuggurt für Erwachsene. Zuerst müssen Sie den Top-Tether-Anzeigeschalter nach links drehen, damit er ausgeschaltet ist.

9.1 Ziehen Sie den Gurt aus dem Gurtband ALR (Automatic Locking Retractor). Diagonalgurt durch die gleiche Seite der Gurtführung (11) an der Kopfstütze ziehen, dann Diagonalgurt und Beckengurt gemeinsam durch die andere Seite der Gurtführung (23) an der Sitzfläche ziehen.



TIPP! Halten Sie den Diagonalgurt an der Stelle der Gurtführung zwischen der Außenseite des Nackens und der Schulter (in der Mitte von Punkt @und Punkt).



WARNUNG! A Der Fahrzeuggurt darf nicht verdreht oder vertauscht werden.



TIPP! Es muss betont werden, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass der Beckengurt in Fahrzeugen tief anliegt, damit das Becken fest im Becken verankert ist.

9.2 Verriegeln Sie die Spitze des Gurtschlusses mit einem Klickgeräusch im Gurtschloss des Fahrzeugsitzes. Befolgen Sie die Pfeilrichtung, um den Riemen zu spannen, und legen Sie den überschüssigen Riemen in das ALR ein. Schütteln Sie den Kindersitz, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.



TIPP! Der diagonale Gurtabschnitt des Fahrzeugs muss diagonal nach hinten verlaufen. Sie können den Verlauf des Riemens mit dem ALR Ihres Fahrzeugs auf beiden Seiten anpassen.

10.REMEDY-GURTSCHNALLE

Öffnen Sie das Gurtschloss (4.2) wie abgebildet. Schrittpolster (8) entfernen.

10.1 Heben Sie den Sitzbezug an und ziehen Sie das Gurtschloss (7) über den Sitzbezug (4) nach unten.

10.2 Finden Sie die kleine Verbindung unter dem EPE. Drücken Sie auf den kleineren Teil und lösen Sie die Verbindung. Drehen Sie die Metallplatte am Riemen vertikal um 90°. Dann kann das Gurtschloss (7) aus dem Schlitz (D) herausgenommen werden. Um das Gurtschloss (7) wieder anzubringen, folgen Sie den Schritten (10.1) in umgekehrter Reihenfolge, bis die Metallplatte im Gurtschlitz eingehakt ist. Führen Sie die Gurtschnalle (7) durch das Schrittpolster (8) am Bezug. Stellen Sie sicher, dass sich bei der Verwendung die Metallplatte unter dem Schlitz (D) befindet.



TIPP! Das Verbindungsloch und die Verbindungsteile müssen beim Zusammenfügen konsistent sein, bis sie sich nicht mehr frei lösen lassen.



VORSICHT! Ziehen Sie kräftig am Schrittgurt, um sicherzustellen, dass er sicher in der Sitzschale sitzt.

Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass das Gurtschloss weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Fehlfunktionen des Gurtschlusses werden meist durch Schmutzansammlungen oder Fremdkörper verursacht:

- Wenn Sie den roten Entriegelungsknopf (17) drücken, dauert es lange, bis die Schlosszungen ausgeworfen werden.
- Die Schlosszungen (16) rasten nicht mehr ein (d. h. beim Versuch, sie hineinzudrücken, springen sie wieder heraus).

- Die Schlosszungen (16) rasten geräuschlos ein.
- Die Schlosszungen (16) lassen sich nur schwer hineindrücken (ein gewisser Widerstand ist zu spüren).
- Das Gurtschloss (7) öffnet sich nur bei extremer Krafteinwirkung.

Abhilfe: Waschen Sie die Gurtschnalle nicht und weichen Sie sie nicht in Wasser ein. Wenn mit der Gurtschnalle etwas nicht stimmt, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten

PFLEGE UND WARTUNG Kindersitz

Verwenden Sie nur originale 946i ECRS-Sitzbezüge.

Der Sitzbezug ist ein integraler Bestandteil des Kindersitzes und von entscheidender Bedeutung für dessen Gewährleistung einwandfreie Funktionalität des Systems. Ersatzsitzbezüge sind bei Ihrem Händler erhältlich.

- Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Reinigungsmittel in der Waschmaschine gewaschen werden.
- Der Sitzverkleinerer „Cradleyou“ kann genauso gewaschen werden wie der Bezug. Entfernen Sie vor dem Waschen alle Schaumstoffteile vom Ober- und Unterteil. Diese dürfen nicht gewaschen werden.
- Die Schulterpolster können abgenommen und in lauwarmem Seifenwasser gewaschen werden.
- Die Kunststoffteile und die Kabelbäume können mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel).

ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die Abfallentsorgungsvorschriften Ihres Landes.

Verpackung entsorgen	Behälter für Kartonagen
Sitz Bezug	Restmüll, Abfallverbrennung
Kunststoffteile	In den entsprechenden Behälter zu geben Behälter entsprechend der Kennzeichnung
Metallteile	Behälter für Metalle
Gürtelriemen	Behälter für Polyester
Schnalle und Zunge	Restmüll

SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN

Hinweis zu verbesserten Kinderrückhaltesystemen der i-Size-Kategorie (40–105 cm) Dies ist ein verbessertes i-Size-Kinderrückhaltesystem. Es ist gemäß der UN-Verordnung Nr. 129 für die Verwendung in i-Size-kompatiblen Fahrzeugsitzpositionen zugelassen, wie von den Fahrzeugherstellern im Benutzerhandbuch des Fahrzeugs angegeben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller des verbesserten Kinderrückhaltesystems oder an den Händler.

Hinweis zur i-Size-Sitzerhöhungskategorie „Verbesserte Kinderrückhaltesysteme“ (100–150 cm) Hierbei handelt es sich um ein verbessertes Kinderrückhaltesystem für i-Size-Sitzerhöhungen. Es ist gemäß der UN-Verordnung Nr. 129 für die Verwendung hauptsächlich in „i-Size-Sitzpositionen“ zugelassen, wie von den Fahrzeugherstellern im Benutzerhandbuch des Fahrzeugs angegeben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller des verbesserten Kinderrückhaltesystems oder an den Händler.

GEFAHR!

Bitte lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch und im Fahrzeughandbuch, die sich auf Kindersitze beziehen, sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben. Installieren und verwenden Sie den Kindersitz wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod Ihres Kindes kommen. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen zusammen mit dem ECRS auf.

GEFAHR!

Wegen möglicher medizinischer Probleme, die mit niedrigem Geburtsgewicht und Frühgeborenen einhergehen, sollten Sie die Eignung des ECRS immer von einem ausgebildeten Arzt oder Krankenhauspersonal beurteilen lassen, bevor Sie das Krankenhaus verlassen oder das ECRS verwenden.

STELLEN SIE SICHER, dass alle Gurte, mit denen das ECRS am Fahrzeug befestigt ist, fest angezogen sind. Alle Gurte, mit denen das Kind gesichert wird, sollten an den Körper des Kindes angepasst sein. Stellen Sie sicher, dass die Gurte nicht verdreht sind.

STELLEN SIE SICHER, dass bei einer Körpergröße von 100–150 cm der Beckengurt des Fahrzeugs so angelegt werden muss, dass das Becken des Kindes ordnungsgemäß gesichert wird.

STELLEN SIE SICHER, dass das ECRS ausgetauscht wird, wenn es bei einem Unfall starken Belastungen ausgesetzt war.

STELLEN SIE SICHER, dass die starren Teile und Kunststoffteile eines ECRS so angeordnet und installiert sind, dass sie bei der täglichen Nutzung des Fahrzeugs nicht durch einen beweglichen Sitz oder in einer Tür des Fahrzeugs eingeklemmt werden können. Nehmen Sie **KEINE** Änderungen oder Ergänzungen am ECRS ohne die Genehmigung der Typgenehmigungsbehörde vor. Andernfalls besteht eine Gefahr, wenn Sie die Installationsanweisungen des Herstellers des Kinderrückhaltesystems nicht genau befolgen.

HEISS! Wenn der Kindersitz nicht mit einem Textilbezug ausgestattet ist, sollte er vor Sonneneinstrahlung geschützt werden, da er sonst zu heiß für die Haut des Kindes sein kann. Lassen Sie Ihr Kind in dieser Rückhalteeinrichtung **NICHT** unbeaufsichtigt, auch nicht für kurze Zeit.

STELLEN SIE SICHER, dass Gepäck oder andere Gegenstände, die im Falle einer Kollision Verletzungen verursachen könnten, ordnungsgemäß gesichert sind.

A) Verwenden Sie das ECRS **NICHT** ohne Abdeckung.

B) Ersetzen Sie den Sitzbezug **NICHT** durch einen anderen als diesen vom Hersteller empfohlen, da die Abdeckung konstitutives ein integraler Bestandteil der Fesselungsleistung.

Verwenden Sie das ECRS **NICHT**, wenn die Position des Fahrzeuggurtschlosses zu den Hauptbelastungspunkten des Rückhaltesystems nicht zufriedenstellend ist. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Verwenden Sie **KEINE** anderen Lastaufnahmeplätze als die in der Anleitung beschriebenen und im ECRS gekennzeichneten. Bitte wenden Sie sich bei Zweifeln an diesem Punkt an den Hersteller.

NICHT vorwärtsgerichtet verwenden, bevor das Alter des Kindes 15 Monate überschreitet (siehe Anleitung).



WARNUNG! Der sicherste Ort für Ihr Baby ist der hintere Teil Ihres Autos. Wenn Sie den Sitz jedoch auf dem Beifahrersitz einbauen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass der Airbag deaktiviert ist.

STEL Multimedia GmbH
Belgische Str. 1
15234 Frankfurt (Oder)
GERMANY